


PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO VIA SMS

Envie primeiro esse comando que faz o registro do número: **REG000000#**

Depois envie para habilitar a comunicação do rastreador com o telefone celular: **SMS1** (e aguarde a resposta de confirmação do mesmo)

Feito isso agora já pode enviar os comandos de configuração e aguardar a respostas dos mesmos.


Assim como na imagem abaixo, o comando foi TCP e o mesmo recebeu sua resposta de confirmação.

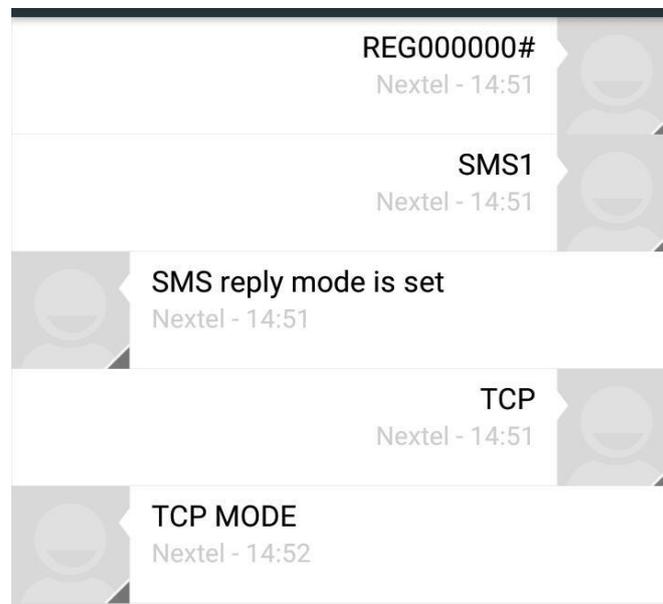

Ao final de todos os comandos enviados, está na hora de finalizar.

Para isso mande o comando para desabilitar a comunicação do rastreador com o telefone celular: **SMS0** (e aguarde a resposta de confirmação do mesmo).

Assim como na imagem abaixo:

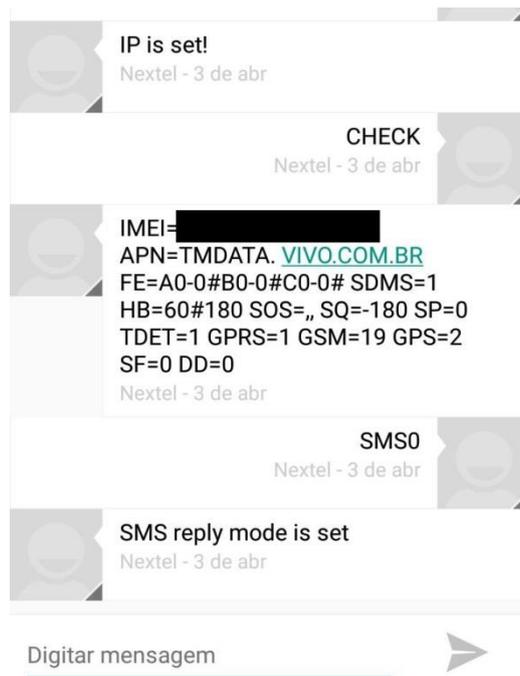

Comandos utilizados para a configuração do rastreador E3 e suas descrições:

TCP ou UDP: eles configuram como TCP ou UDP o seu tipo de comunicação com a plataforma.

APN*tmdata.vivo.com.br*tmdata*tmdata: Modelo de como configurar a APN*USUÁRIO*SENHA (respectivamente)

IP1#199.233.233.38#20167# : Modelo para configurar #IPPRIMÁRIO#PORTAPRIMÁRIA#

IP2#199.233.233.38#20167# : Modelo para configurar #IPSECUNDÁRIO#PORTAPSECUNDÁRIA#

HBn : Modelo para configurar tempo de chave ligada (em segundos). Ex: HB60

SHBn: Modelo para configurar tempo de chave desligada (em segundos). Ex: SHB180

SDMS1: Modelo para configurar modo de economia de energia, o mesmo está como modo 1.

TZWn: Modelo para configurar ajuste de fuso-horário. Ex: Fuso H. -3hs (TZW3); Plataforma ajusta a hora automaticamente (TZW0)

SLEEPn: Modelo para configurar tempo de SLEEP (em minutos). Ex: SLEEP60

WAKEn: Modelo para configurar tempo de WAKE (em minutos). Ex: WAKE5

ZDn: Modelo para configurar a sensibilidade do acelerômetro. Ex: ZD5

Todos esses comandos estão no documento em planilha, os mesmo foram colocados no corpo do manual para facilitar o acesso.

Nossos números de contato:

+55 11 4191-7482

+55 11 4193-1475

+55 11 94017-4266 (WhatsApp da Assistência Técnica)

Atenciosamente,

Equipe BWS.