

Informações sobre o E3

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5056 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: BWS E3 / E3+ / easytrack

Configuração inicial:

Comando para iniciar configuração e registrar dispositivo

REG000000#

Ativar o recebimento SMS

SMS1

Ativar o protocolo TCP

TCP

Configurar APN

APN*apn*usuario*senha

Configurar o fuso horario

TZW0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

DNS#dns.smartgps.com.br#5056#

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

HB30

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

SHB3600

Encerrar configuração

SMS0

Demais comandos:

Reiniciar o equipamento

RESTART

Restaurar as configurações de fábrica

RST

Verificar a configuração do rastreador

ZT

Reiniciar o equipamento

CQ

Ativar alerta de ignição via SMS

BJ1

Desativar alerta de ignição via SMS

BJ0

Ativar alerta de falha de GPRS vis SMS

JD1

Desativar alerta de falha de GPRS vis SMS

JD0

Comando para corrigir problemas de atualização



Não é garantido que funcione em todos os casos

<SPWW*P:WWGPS*Q:dns.smartgps.com.br:5056*C:30*O:7200*N:IMEI>

“ Substitua o campo IMEI pelo IMEI do equipamento

Ativar economia de bateria

SDMS1

Ativar o modo Sleep/dormir em Minutos

SLEEP60

Tempo para o equipamento "acordar" em minutos

WAKE5

Configurar sensibilidade do acelerômetro

ZD5

Bloquear veículo

DD

Desbloquear veículo


TD

Corrigir atualização de Firmware

<SPWW*P:WWGPS*Q:dns.smartgps.com.br:5056*C:30*O:7200*N:IMEI>

“ Substituir o campo IMEI pelo IMEI do equipamento

Esquema da instalação:

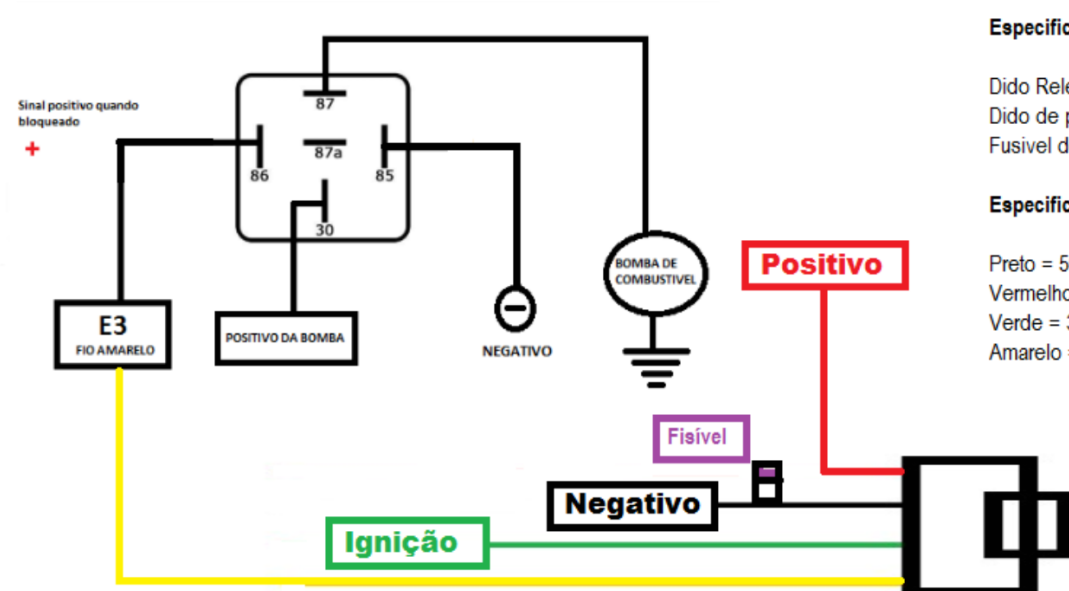

Especificações dos componentes:

Dido Rele (entre o pino 85 e 86) = 1N5408
 Dido de proteção contra inversão = 1N4007
 Fusível de proteção Litteelfuse = 3A

Especificações dos fios:

Preto = 50mm
 Vermelho = 30mm
 Verde = 30mm
 Amarelo = 30mm



Manual do equipamento

Revision #20

Created 11 September 2023 10:29:17 by Smartgps

Updated 29 August 2024 11:25:42 by Smartgps