

CARCELL CR4000A

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o CARCELL CR4000A](#)

Informações sobre o CARCELL CR4000A

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AS7777AT+DNS=ese.mine.nu,5023;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AS7777AT+DNS=dns.mine.nu,6023;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AS7777AT+DNS=sc.mine.nu,5023;

Configurar APN

AS7777AT+APN=apn,usuario,senha;

Configurar tempo de transmissão

AS7777AT+TIMESLOT=30,5,0,0,3600,3;

Reiniciar o equipamento

AS7777AT+RESET;

Demais comandos:

Configurar transmissão por ângulo

AS7777AT+ANG=GRAUS;

Ativar ignição virtual

AS7777AT+IGNVIRTUAL=ON;

Desativar ignição virtual

AS7777AT+IGNVIRTUAL=OFF;

Consultar IMEI do equipamento

AS7777AT+IMEI;

Consultar ICCID do chip

AS7777AT+ICCID;


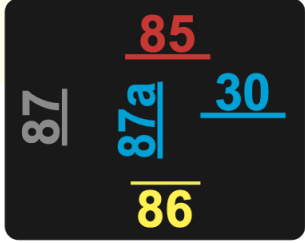
Bloquear veículo

AS7777+RELAY=1;

Desbloquear veículo

AS7777AT+RELAY=0;

Esquema da instalação:

Cor dos Fios	Definição	Ligação Relé
	Vermelho	DC 9 ~ 40V (Positivo)
	Preto	Terra (Negativo)
	Amarelo	Saída negativa (Relé de Bloqueio)
	Branco	Ignição (pós-chave)
		



Manual do equipamento