CARCELL CR4000A

Tecnologia - 2G

- Informações sobre o CARCELL CR4000A

Informações sobre o CARCELL CR4000A

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AS7777AT+DNS=smartconn.mine.nu,5023;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AS7777AT+DNS=smartconn.mine.nu,6023;

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AS7777AT+DNS=smartconn.mine.nu,5023;

Configurar APN

AS7777AT+APN=apn,usuario,senha;

Configurar tempo de transmissão

AS7777AT+TIMESLOT=30,5,0,0,3600,3;

Reiniciar o equipamento

AS7777AT+RESET;

Demais comandos:

Configurar transmissão por ângulo

AS7777AT+ANG=GRAUS;

Ativar ignição virtual

AS7777AT+IGNVIRTUAL=ON;

Desativar ignição virtual

AS7777AT+IGNVIRTUAL=OFF;

Consultar IMEI do equipamento

AS7777AT+IMEI;

Consultar ICCID do chip

AS7777AT+ICCID;


Bloquear veiculo


AS7777+RELAY=1;

Desbloquear veiculo

AS7777AT+RELAY=0;

Esquema da instalação:

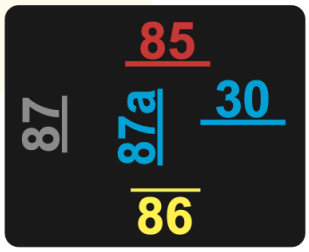Cor dos Fios		Definição	Ligação Relê
	Vermelho	DC 9 ~ 40V (Positivo)	
	Preto	Terra (Negativo)	
	Amarelo	Saída negativa (Relé de Bloqueio)	
	Branco	Ignição (pós-chave)	

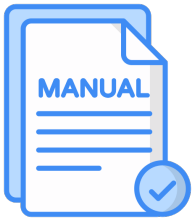

Manual do equipamento