

CONCOX CRX1

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o CRX1](#)

Informações sobre o CRX1

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#



No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

Demais comandos:

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON

Consultar configurações completa do rastreador

PARAM#

Consultar configurações simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Desativar voltagem (Tensão externa)

ADT,OFF#

Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

Consulta GPRS

GPRSON#

Liga upload de dados de posicionamento

GPSDUP,A#

Consulta upload de dados de posicionamento

GPSDUP#

Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Ver a localização, via SMS

🔧 Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

Consultar a versão do equipamento

VERSION#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

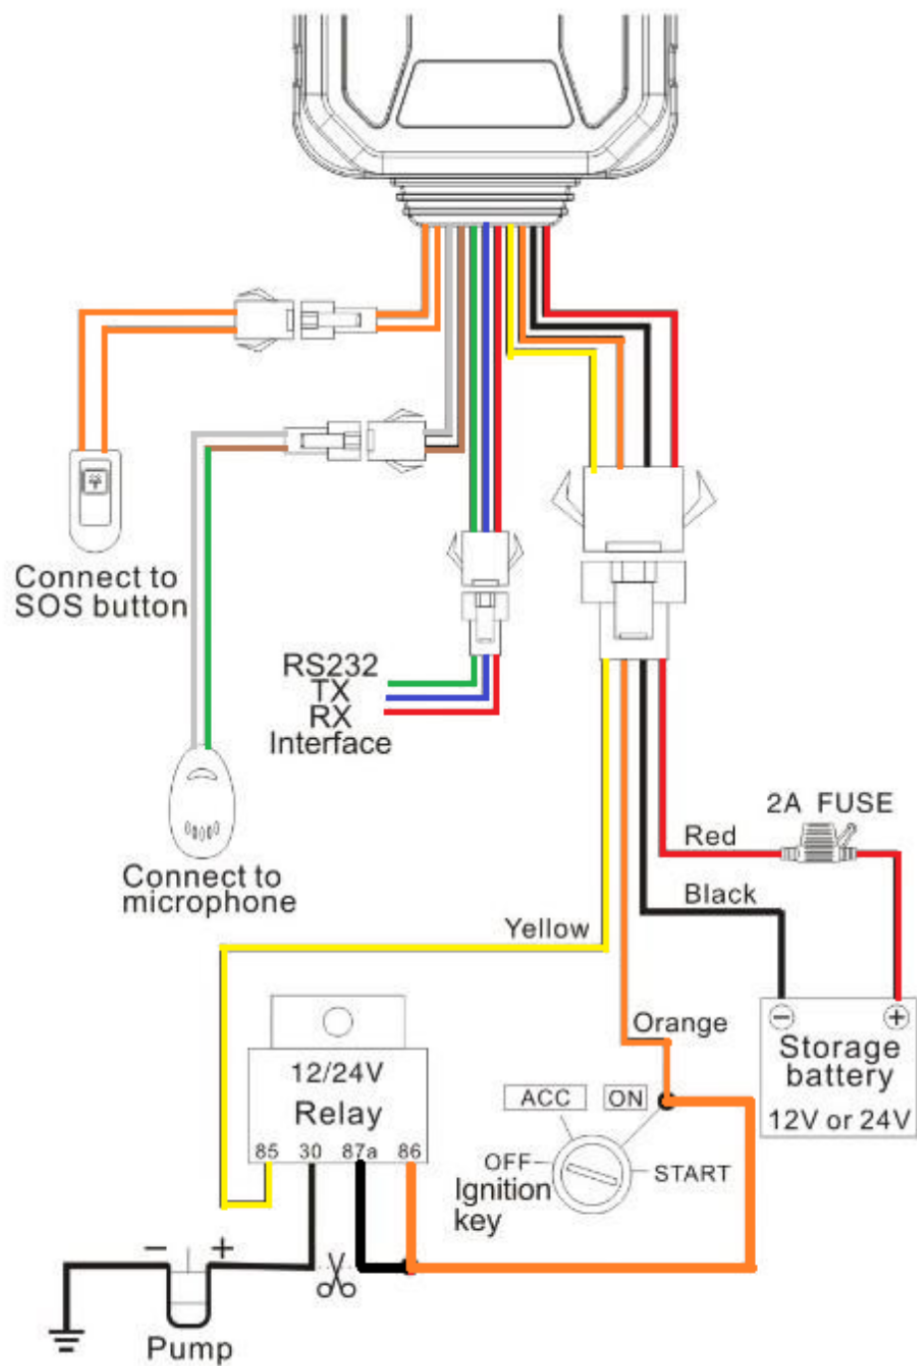

Manual do equipamento