

# CONCOX CRX1

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o CRX1](#)

# Informações sobre o CRX1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#



No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

## **Ativar voltagem (Tensão externa)**

ADT,ON,3600#

---

### **Demais comandos:**

## **Habilitar transmissão GPRS**

GPRSON

## **Consultar configurações completa do rastreador**

PARAM#

## **Consultar configurações simples do rastreador**

SCXSZ#

## **Verificar a configuração do GPRS**

GPRSSET#

## **Verificar o status do equipamento**

STATUS#

## **Desativar voltagem (Tensão externa)**

ADT,OFF#

## **Desabilitar transmissão GPRS**

GPRSON,0#

## **Consulta GPRS**

GPRSON#

## **Liga upload de dados de posicionamento**

GPSDUP,A#

## **Consulta upload de dados de posicionamento**

GPSDUP#

## Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

## Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

## Bloquear veículo

RELAY,1#

## Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Ver a localização, via SMS

🔧 Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

## Consultar a versão do equipamento

VERSION#

## Reiniciar o equipamento


RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

## Esquema da instalação:

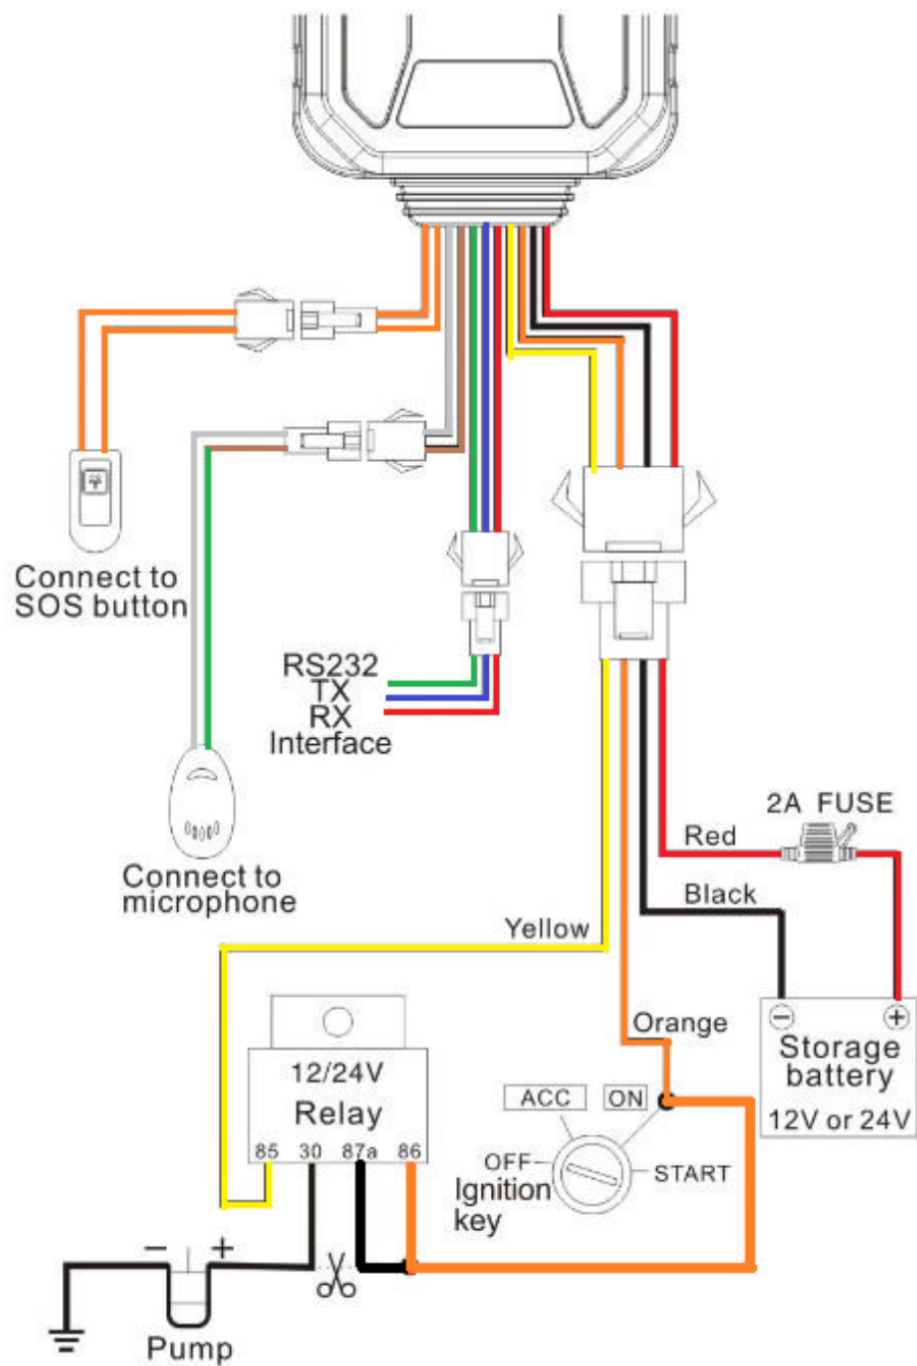

Manual do equipamento