

# CONCOX CRX1

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o CRX1](#)

# Informações sobre o CRX1

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** ACCURATE / CRX1 / CRX3 / EVOOTECH / GT06

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

“ No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

### Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

---

## Demais comandos:

## **Habilitar transmissão GPRS**

GPRSON

## **Consultar configurações completa do rastreador**

PARAM#

## **Consultar configurações simples do rastreador**

SCXSZ#

## **Verificar a configuração do GPRS**

GPRSSET#

## **Verificar o status do equipamento**

STATUS#

## **Desativar voltagem (Tensão externa)**

ADT,OFF#

## **Desabilitar transmissão GPRS**

GPRSON,0#

## **Consulta GPRS**

GPRSON#

## **Liga upload de dados de posicionamento**

GPSDUP,A#

## **Consulta upload de dados de posicionamento**

GPSDUP#

## **Ligar alarme de bateria externa baixa**

EXBATALM,ON#

## **Desligar alarme de bateria externa baixa**

EXBATALM,OFF#

## **Bloquear veículo**

RELAY,1#

## Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Ver a localização, via SMS

“ Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

## Consultar a versão do equipamento

VERSION#

## Reiniciar o equipamento


RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

## Esquema da instalação:

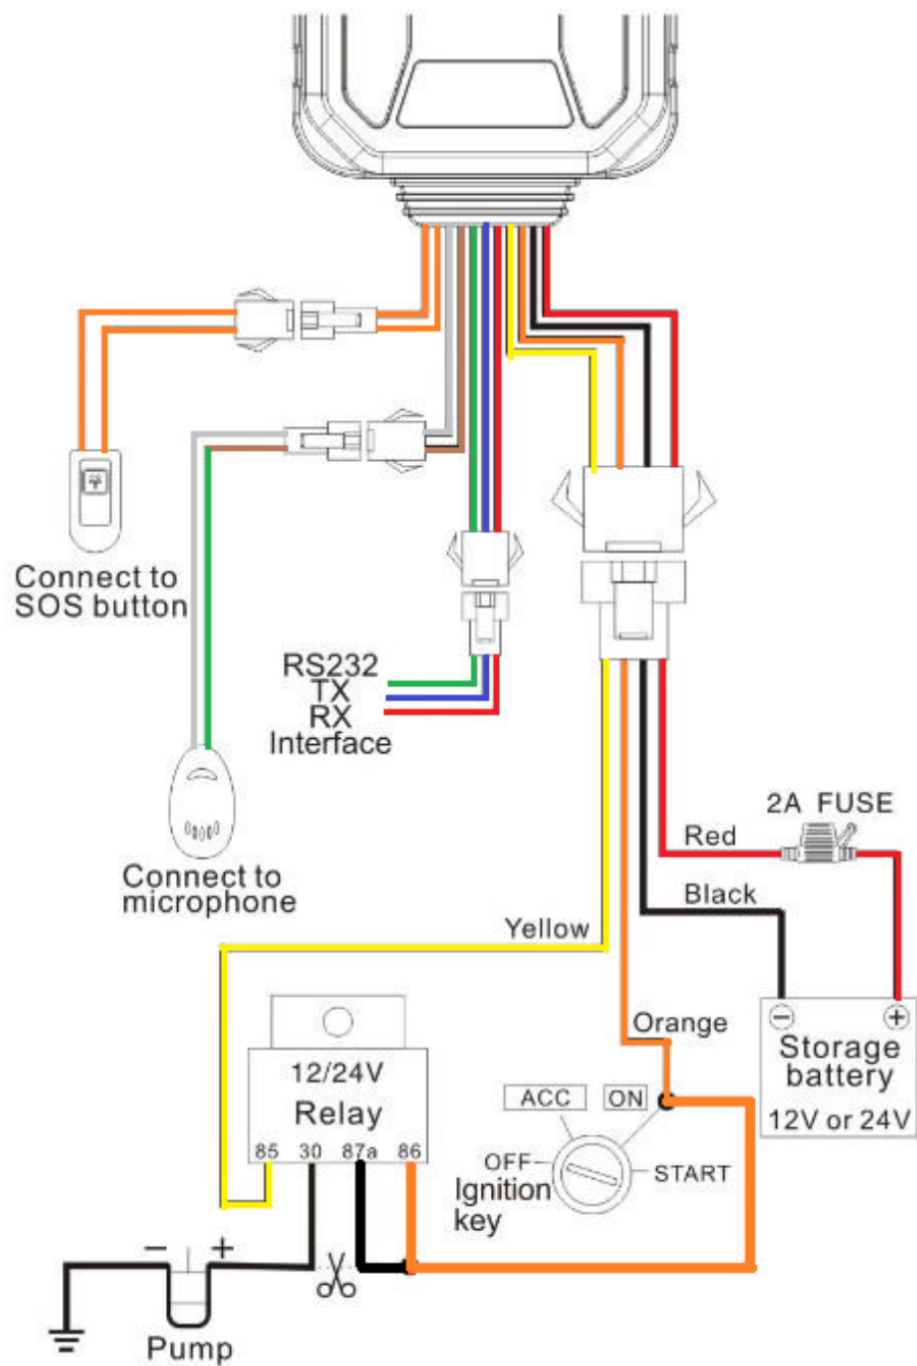

Manual do equipamento