

# Informações sobre o CRX1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#



No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

## Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

## Demais comandos:

### Habilitar transmissão GPRS

GPRSON

### Consultar configurações completa do rastreador

PARAM#

### Consultar configurações simples do rastreador

SCXSZ#

### Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

### Verificar o status do equipamento

STATUS#

### Desativar voltagem (Tensão externa)

ADT,OFF#

### Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

### Consulta GPRS

GPRSON#

### Liga upload de dados de posicionamento

GPSDUP,A#

### Consulta upload de dados de posicionamento

GPSDUP#

## Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

## Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

## Bloquear veículo

RELAY,1#

## Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Ver a localização, via SMS

🔧 Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

## Consultar a versão do equipamento

VERSION#

## Reiniciar o equipamento


RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

## Esquema da instalação:

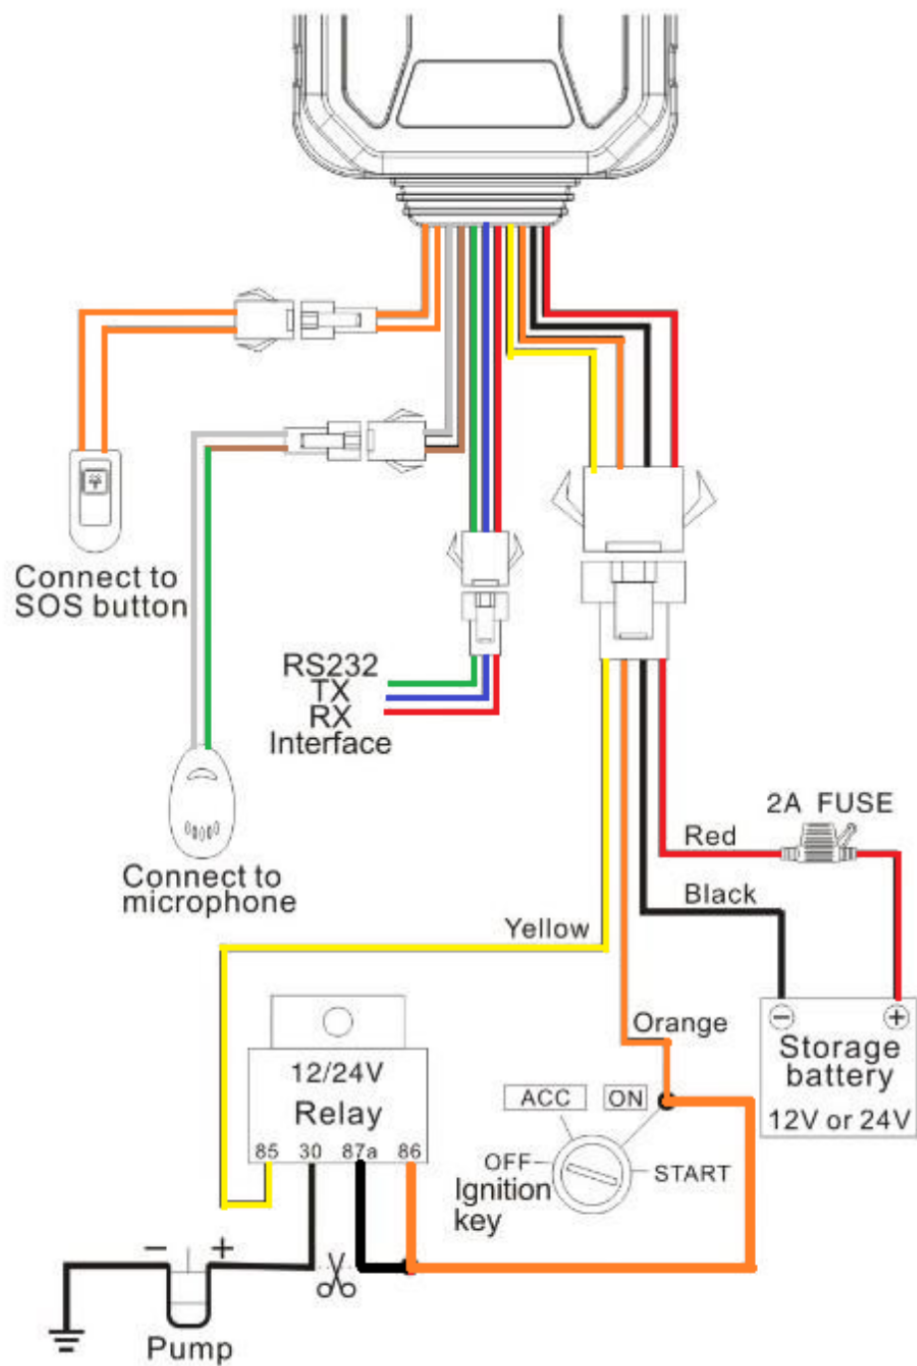

Manual do equipamento

Revision #26  
Created 5 September 2023 09:38:03 by Smartgps  
Updated 22 January 2025 11:45:46 by Smartgps