CONCOX CRX3

Tecnologia - 2G

- Informações sobre o CRX3

Informações sobre o CRX3

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,smartconn.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

> No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

Demais comandos:

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON

Consultar configurações completa do rastreador

PARAM#

Consultar configurações simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Desativar voltagem (Tensão externa)

ADT,OFF#

Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

Consulta GPRS

GPRSON#

Liga upload de dados de posicionamento

GPSDUP,A#

Consulta upload de dados de posicionamento

GPSDUP#

Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

Ver a localização, via SMS

> Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:
>
> URL#
>
> POSITION#

Consultar a versão do equipamento

VERSION#


Reiniciar o equipamento


RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

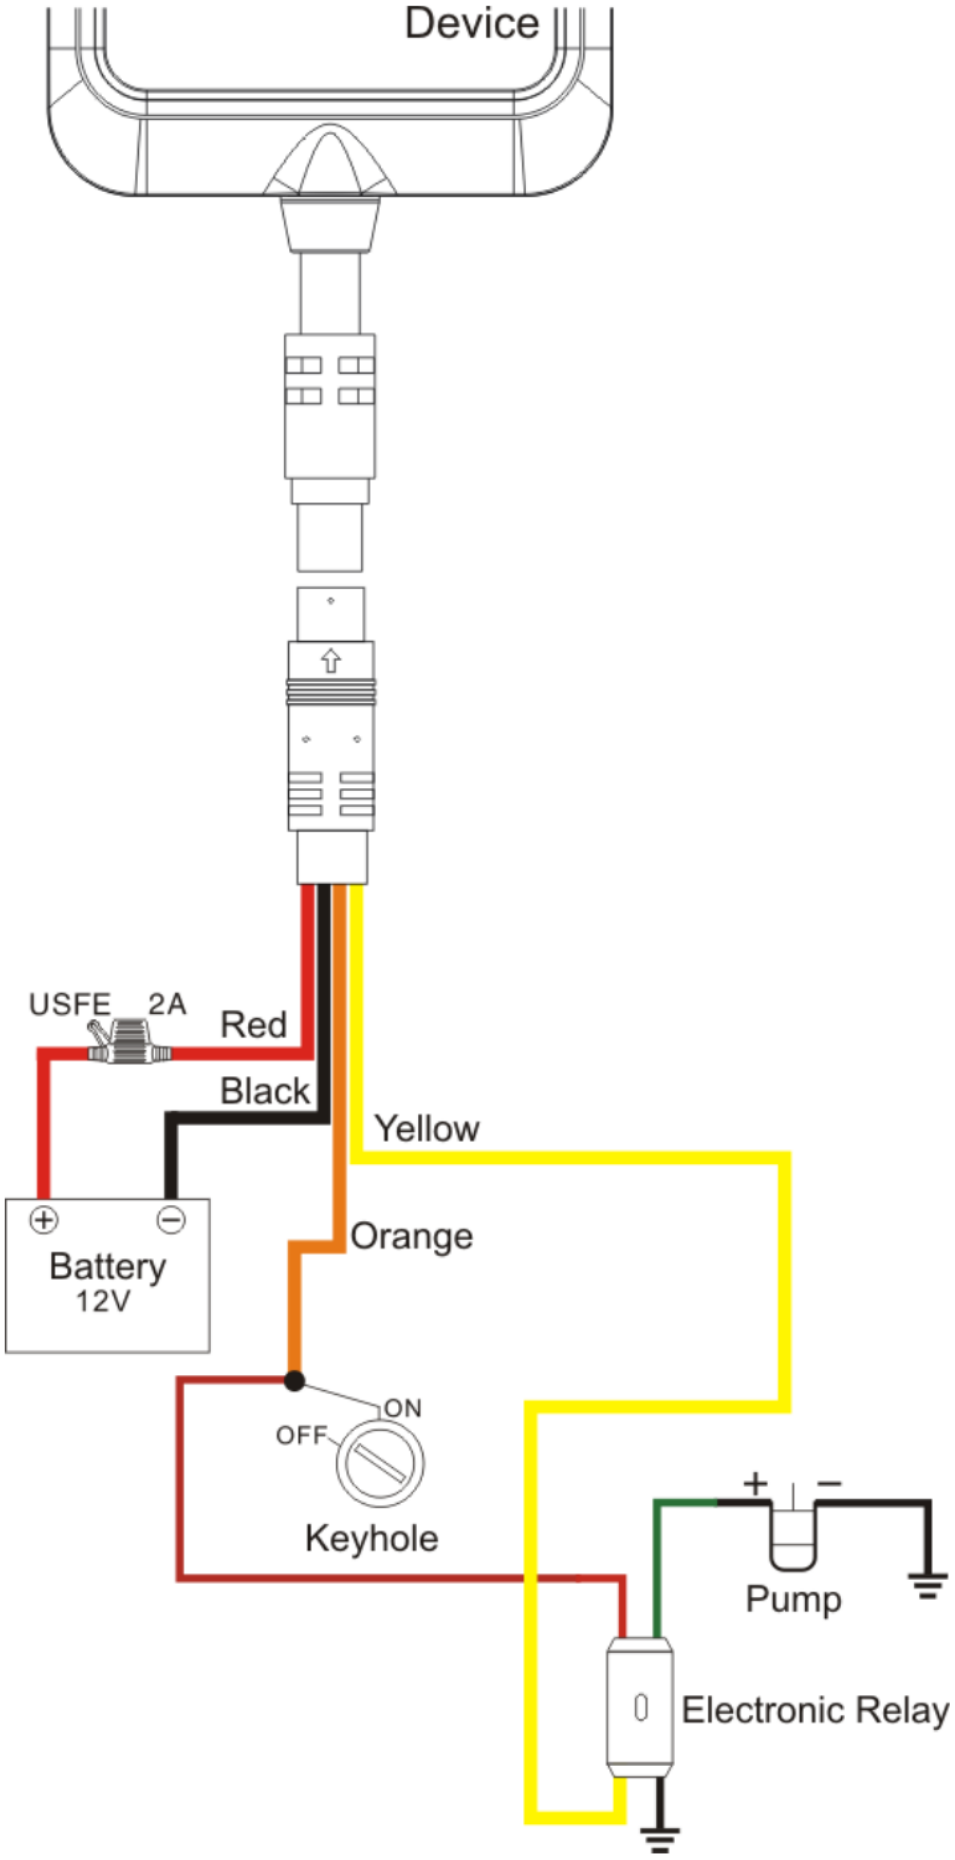
Device
USFE 2A
Red
Black
Yellow
Orange
Battery
12V
ON
OFF
Keyhole
+
−
Pump
Electronic Relay

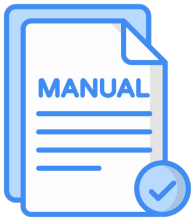

Manual do equipamento