

EV02

☐☐ Tecnologia - 2G

- [informações sobre o EV02](#)

informações sobre o EV02

Porta: 4998

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,4998,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,4998,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,4998,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Configurar HBT (em minutos)

HBT,1,60#

Demais comandos:

Ajuste de ângulo

ANGLEREP,ON,30,2#

Ativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA_SENDGPS,1#

Desativar o receptor de satélite com o veículo parado

STA_SENDGPS,0#

Consulta configuração GPS

STA_SENDGPS#

Força o equipamento a enviar posições durante 5 minutos


LJDW

Reiniciar o equipamento


RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

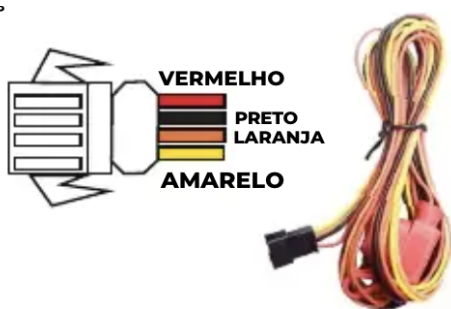

| Status | Significado |
|---|---------------------|
| ● Vermelho | Positivo(9-90V) |
| ● Preto | Negativo |
| ● Laranja | Linha Acc pós chave |
| ● Amarelo | Saída Bloqueio |

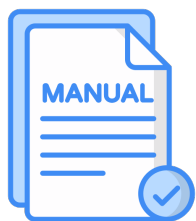

Manual do equipamento