

# GT06

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o GT06](#)

# Informações sobre o GT06

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Inicia as configurações do equipamento

#begin#123456#

### Configurar APN

#apn#123456#apn#usuario#senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

#ip#123456#ese.mine.nu#5023#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

#ip#123456#dns.mine.nu#6023#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

#ip#123456#sc.mine.nu#5023#

### Configurar o fuso horario

#timezone#123456#w#0#00#

## Configurar tempo de transmissão

#at#60#sun#0#

## Ativa o modo de rastreamento

#tracker#123456#

## Reinicia o equipamento

#reboot#123456#

---

### Demais comandos:

#### Modo escuta

#monitor#123456#

#### Consultar localização

DW

#### Consultar localização via SMS

#smslink#123456#

#### Verificar parâmetros do equipamento

TCP

#### Ativar alarme de velocidade

#speed#123456#X#

“ No lugar de X coloque a velocidade desejada

#### Desativar alarme de velocidade

#nospeed#123456#

#### Bloquear veículo

#stopoil#123456#

## Desbloquear veículo

#supplyoil#123456#

## Desligar o modo de rastreamento

#noat#123456#

## Ativar alarme de chave ligada

#ACC#ON#

## Desativar alarme de chave ligada

#ACC#OFF#

## Consultar IMEI do equipamento

#imei#123456#

## Trocar o IMEI do equipamento

#setimei#123456#XXXXXXXXXXXXXXXXXX#

“ No lugar de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo imei do equipamento

## Reiniciar o equipamento

#reboot#123456#

## Restaurar as configurações de fábrica

#begin#123456#

## Observações sobre o bloqueio

“ Alguns equipamentos podem ser replicas ou clones e sendo assim podem apresentar dificuldade ao usar o bloqueio pela própria plataforma, nesse caso tente utilizar os seguintes comandos:


Bloqueio:

DYD,000000#

Desbloqueio:

HFYD,000000#

## Esquema da instalação:

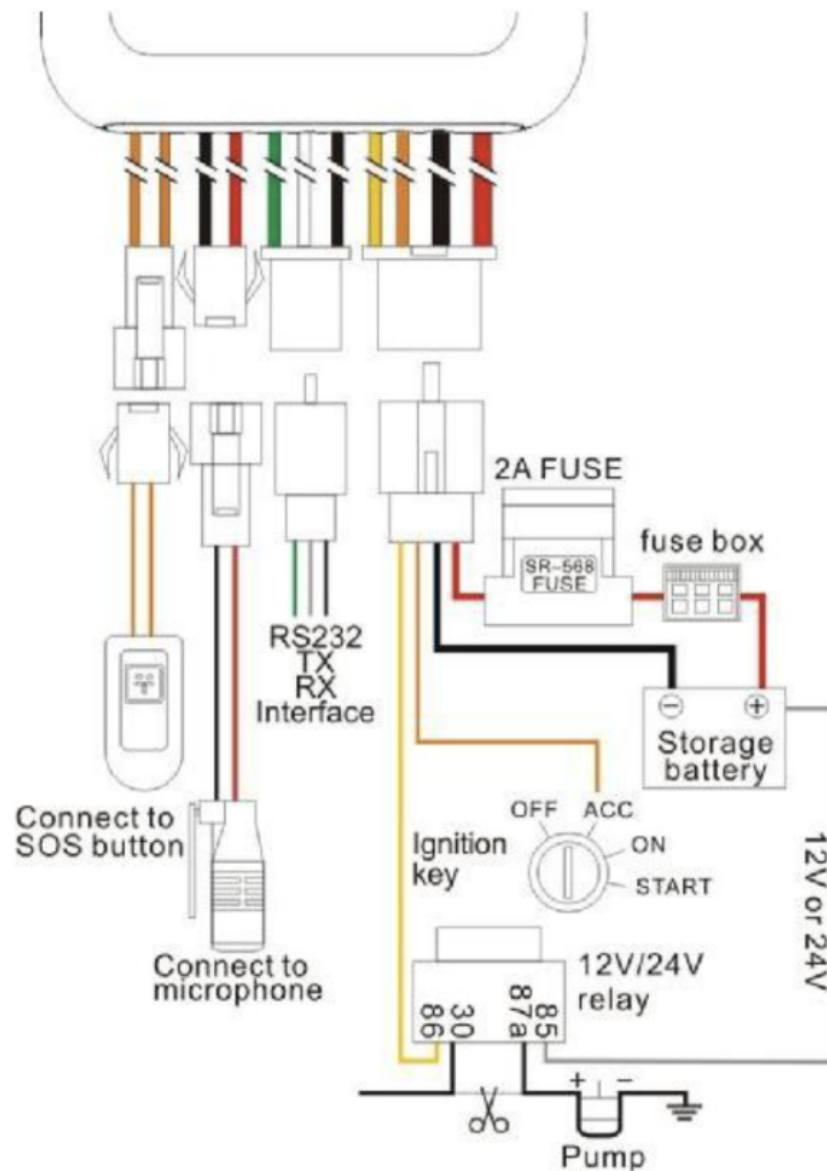

## **Manual do equipamento**