

GT06

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o GT06](#)

Informações sobre o GT06

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Inicia as configurações do equipamento

#begin#123456#

Configurar APN

#apn#123456#apn#usuario#senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

#ip#123456#ese.mine.nu#5023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

#ip#123456#dns.mine.nu#6023#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

#ip#123456#sc.mine.nu#5023#

Configurar o fuso horario

#timezone#123456#w#0#00#

Configurar tempo de transmissão

#at#60#sun#0#

Ativa o modo de rastreamento

#tracker#123456#

Reinicia o equipamento

#reboot#123456#

Demais comandos:

Modo escuta

#monitor#123456#

Consultar localização

DW

Consultar localização via SMS

#smslink#123456#

Verificar parâmetros do equipamento

TCP

Ativar alarme de velocidade

#speed#123456#X#

“ No lugar de X coloque a velocidade desejada

Desativar alarme de velocidade

#nospeed#123456#

Bloquear veículo

#stopoil#123456#

Desbloquear veículo

#supplyoil#123456#

Desligar o modo de rastreamento

#noat#123456#

Ativar alarme de chave ligada

#ACC#ON#

Desativar alarme de chave ligada

#ACC#OFF#

Consultar IMEI do equipamento

#imei#123456#

Trocar o IMEI do equipamento

#setimei#123456#XXXXXXXXXXXXXXXXXX#

“ No lugar de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo imei do equipamento

Reiniciar o equipamento

#reboot#123456#

Restaurar as configurações de fábrica

#begin#123456#

Observações sobre o bloqueio

“ Alguns equipamentos podem ser replicas ou clones e sendo assim podem apresentar dificuldade ao usar o bloqueio pela própria plataforma, nesse caso tente utilizar os seguintes comandos:


Bloqueio:

DYD,000000#

Desbloqueio:

HFYD,000000#

Esquema da instalação:

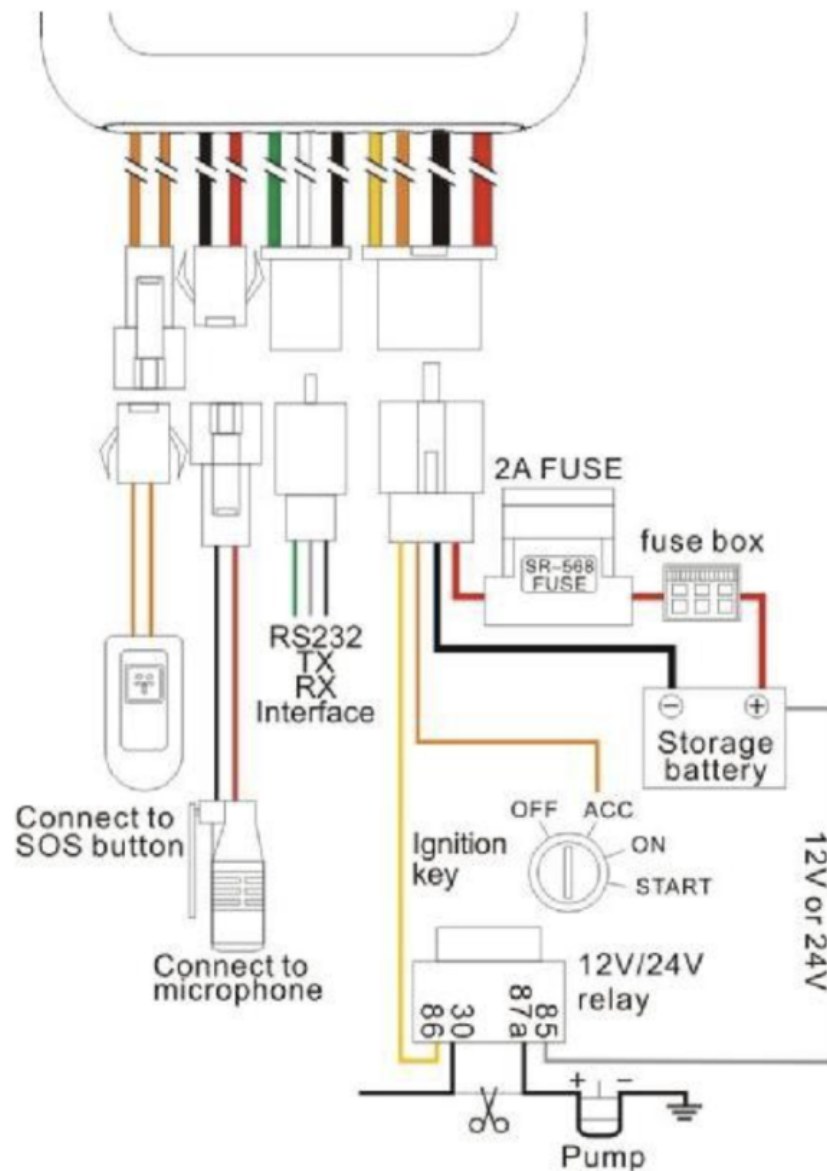

Manual do equipamento