

Informações sobre o HE 114

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 4996 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,4994,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,60,7200#

Configurar HBT

HBT,1,60#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Demais comandos:

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

Configurar Hodômetro

MILEAGE,V#

“ No lugar de V coloque o valor do hodômetro em metros

Configurar Horimetro

WORKT,V#

“ No lugar de V coloque o valor do horimetro em minutos

Consulta versão do firmware


VERSION#

Consulta ICCID

ICCID#

Reinicia o rastreador

RESET#

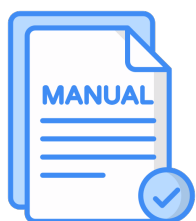

Manual do equipamento

Revision #13

Created 11 October 2023 12:07:29 by Smartgps

Updated 2 September 2024 11:56:24 by Smartgps