# Informações sobre o J1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ip,123456,smartconn.mine.nu,5023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ip,123456,smartconn.mine.nu,6023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ip,123456,smartconn.mine.nu,5023

### Configurar APN

apn,123456,apn,usuario,senha

### Configurar tempo de transmissão

interval,123456,60,3600

### Configurar o fuso horario

Timezone,123456,0

## Reiniciar o equipamento

Reset,123456

---

## Demais comandos:

## Verificar as informações do rastreador

Param,123456

## Verificar o status do equipamento

Status,123456

## Bloquear veiculo

RELAY,123456,1

## Desbloquear veiculo

RELAY,123456,0

## Ativar o modo Sleep/dormir

gpssleepen,123456,1

## Desativar o modo Sleep/dormir

gpssleepen,123456,0

## Consultar a localização via SMS

> Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:
>
> Url,123456
>
> Loc,123456
>
> Ambos os comandos retornam a localização via SMS

## Consultar a localização via plataforma

uploc2svr,123456

## Ativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

## Desativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

## Consultar IMEI do equipamento

IMEI

## Ativar memória

locache,123456,1

## Consultar versão do firmware

ver,123456

## Ativar alarme de velocidade

Speed,123456,X


> Substituir o X pela velocidade em Km/h

## Restaurar as configurações de fábrica

Restore,123456

---

## Esquema da instalação:

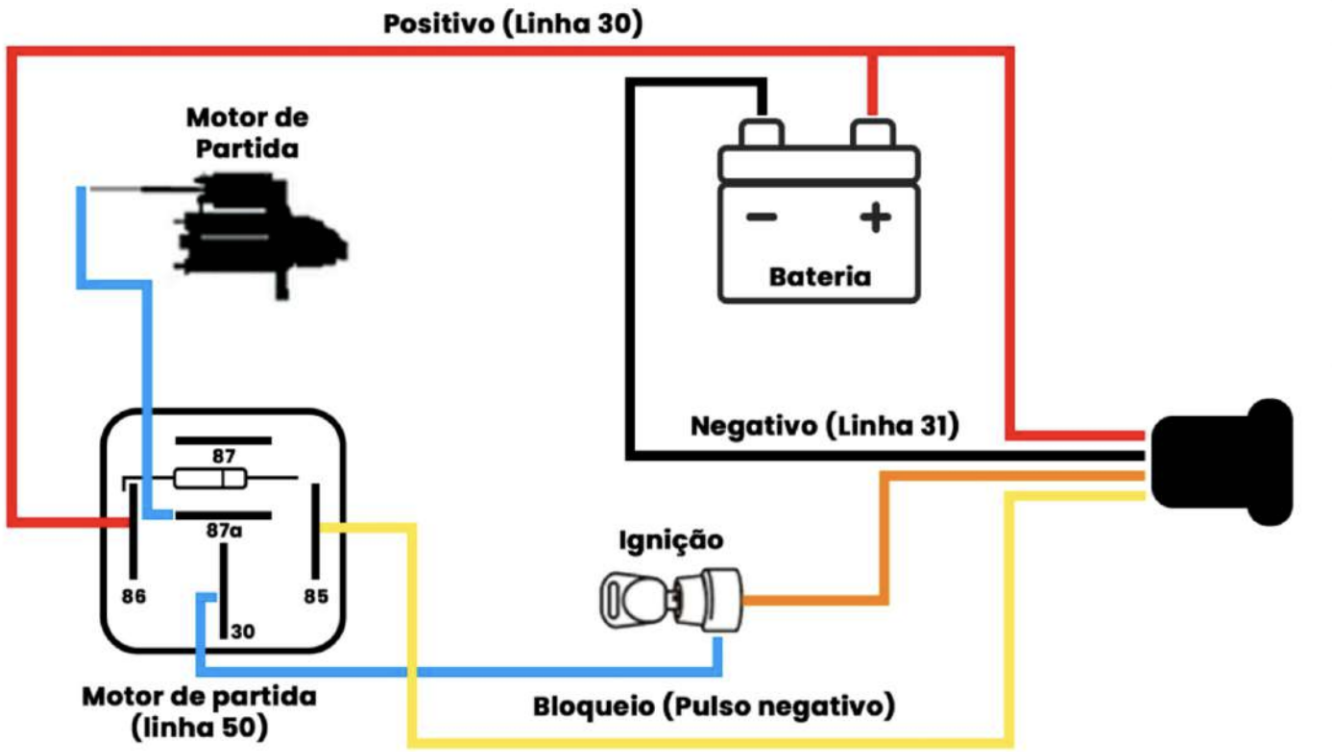





**Manual do equipamento**

---

Revision #12
Created 29 April 2024 13:06:20 by Smartgps
Updated 22 July 2026 19:02:32 by Smartgps