

Informações sobre o J1

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ip,123456,ese.mine.nu,5023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ip,123456,dns.mine.nu,6023

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ip,123456,sc.mine.nu,5023

Configurar APN

apn,123456,apn,usuario,senha

Configurar tempo de transmissão

interval,123456,60,3600

Configurar o fuso horario

Timezone,123456,0

Reiniciar o equipamento

Reset,123456

Demais comandos:

Verificar as informações do rastreador

Param,123456

Verificar o status do equipamento

Status,123456

Bloquear veículo

RELAY,123456,1

Desbloquear veículo

RELAY,123456,0

Ativar o modo Sleep/dormir

gpsleepen,123456,1

Desativar o modo Sleep/dormir

gpsleepen,123456,0

Consultar a localização via SMS

🔧 Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

Url,123456

Loc,123456

Ambos os comandos retornam a localização via SMS

Consultar a localização via plataforma

uploc2svr,123456

Ativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

Desativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

Consultar IMEI do equipamento

IMEI

Ativar memória

locache,123456,1

Consultar versão do firmware

ver,123456

Ativar alarme de velocidade


Speed,123456,X

“ Substituir o X pela velocidade em Km/h

Restaurar as configurações de fábrica

Restore,123456

Esquema da instalação:

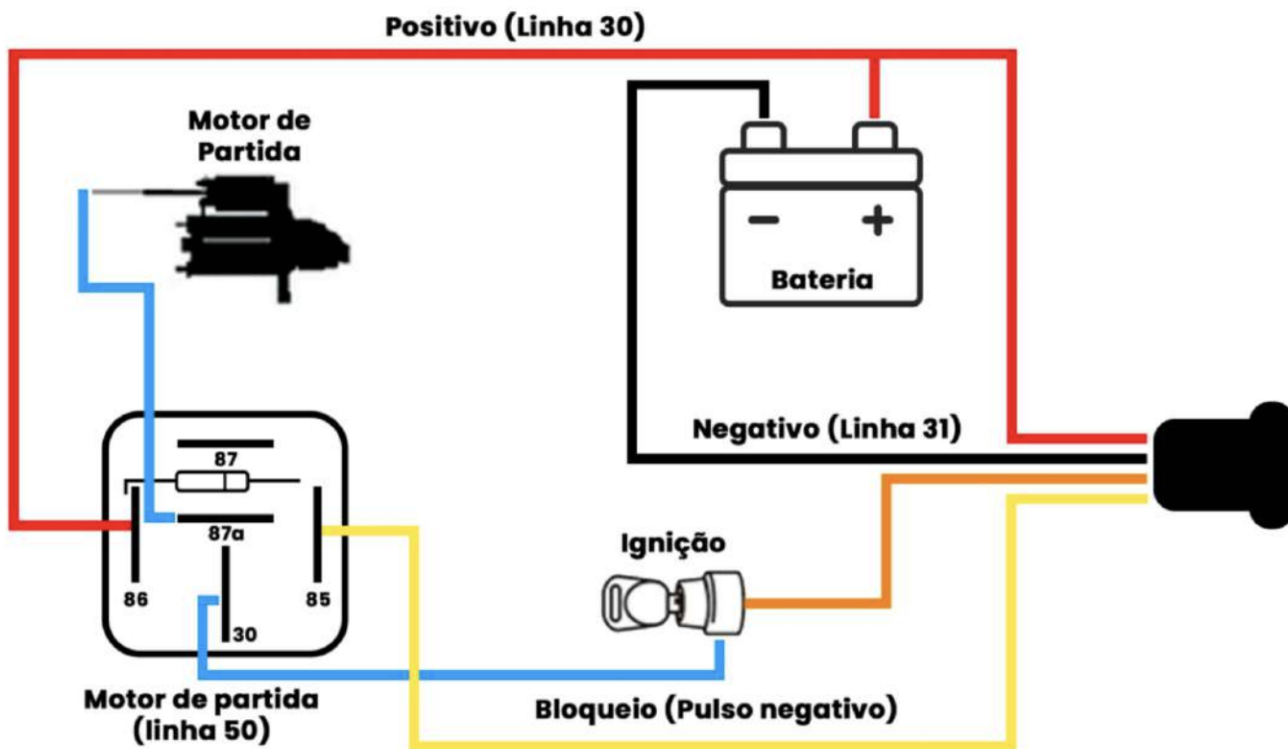

Manual do equipamento

Revision #12

Created 29 April 2024 13:06:20 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:55:55 by Smartgps