

# Informações sobre o J1

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ip,123456,ese.mine.nu,5023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ip,123456,dns.mine.nu,6023

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ip,123456,sc.mine.nu,5023

### Configurar APN

apn,123456,apn,usuario,senha

### Configurar tempo de transmissão

interval,123456,60,3600

### Configurar o fuso horario

Timezone,123456,0

## Reiniciar o equipamento

Reset,123456

---

### Demais comandos:

## Verificar as informações do rastreador

Param,123456

## Verificar o status do equipamento

Status,123456

## Bloquear veículo

RELAY,123456,1

## Desbloquear veículo

RELAY,123456,0

## Ativar o modo Sleep/dormir

gpssleepen,123456,1

## Desativar o modo Sleep/dormir

gpssleepen,123456,0

## Consultar a localização via SMS

🔔 Para essa ação existem 2 comandos possíveis, sendo eles:

Url,123456

Loc,123456

Ambos os comandos retornam a localização via SMS

## Consultar a localização via plataforma

uploc2svr,123456

## Ativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

## Desativar comunicação por ângulo

tangle,123456,90

## Consultar IMEI do equipamento

IMEI

## Ativar memória

locache,123456,1

## Consultar versão do firmware

ver,123456

## Ativar alarme de velocidade


Speed,123456,X

“ Substituir o X pela velocidade em Km/h

## Restaurar as configurações de fábrica

Restore,123456

## Esquema da instalação:

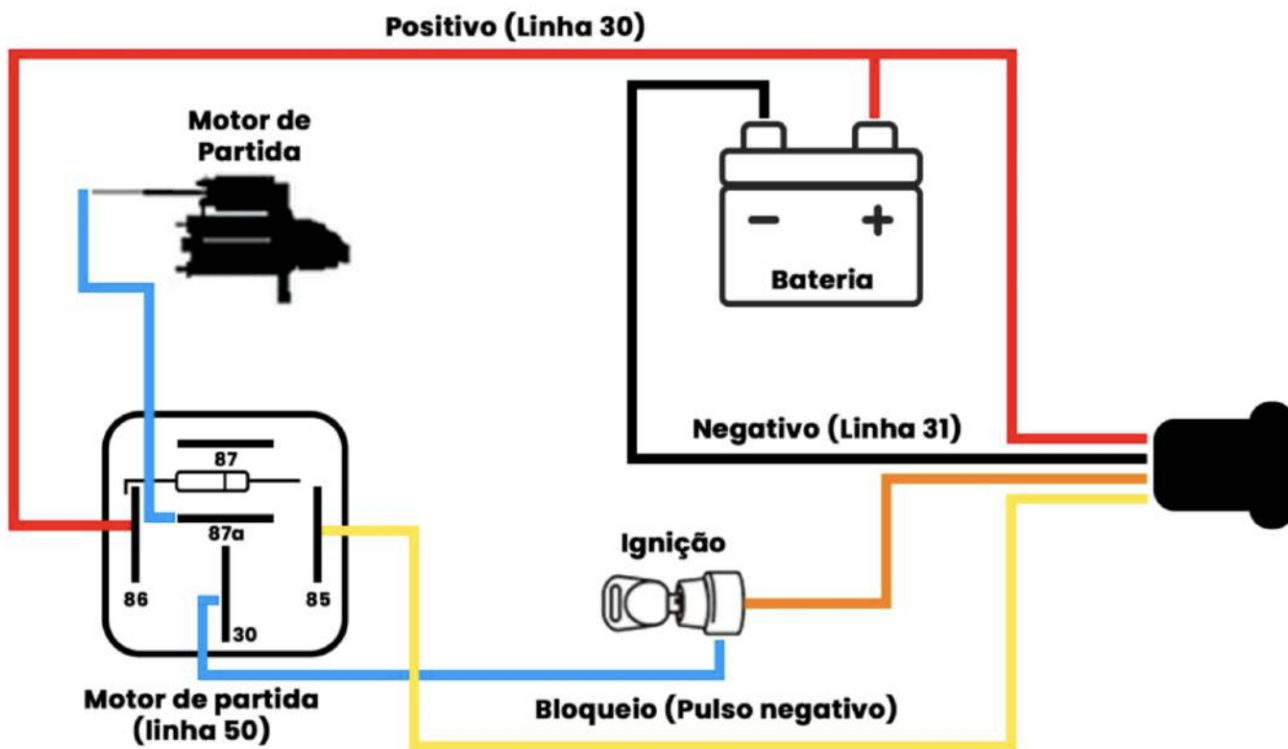

## Manual do equipamento

Revision #12

Created 29 April 2024 13:06:20 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:55:55 by Smartgps