

J14

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o J14](#)

Informações sobre o J14

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Modo de configuração para motos:

Ativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=0

Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

“ Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

Ativar o modo Super Sleep

SZCS#MTK_DISSLP=0

“ O modo Super Sleep deve ser usado em último caso, ele desabilita todos os modems e impossibilita o equipamento de receber SMS

Demais comandos:

Configurar modo sleep

SZCS#SLEEPT=3

Habilitar transmissão GPRS

GPRS,1#

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0

Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

Desativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=1

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

🔧 Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

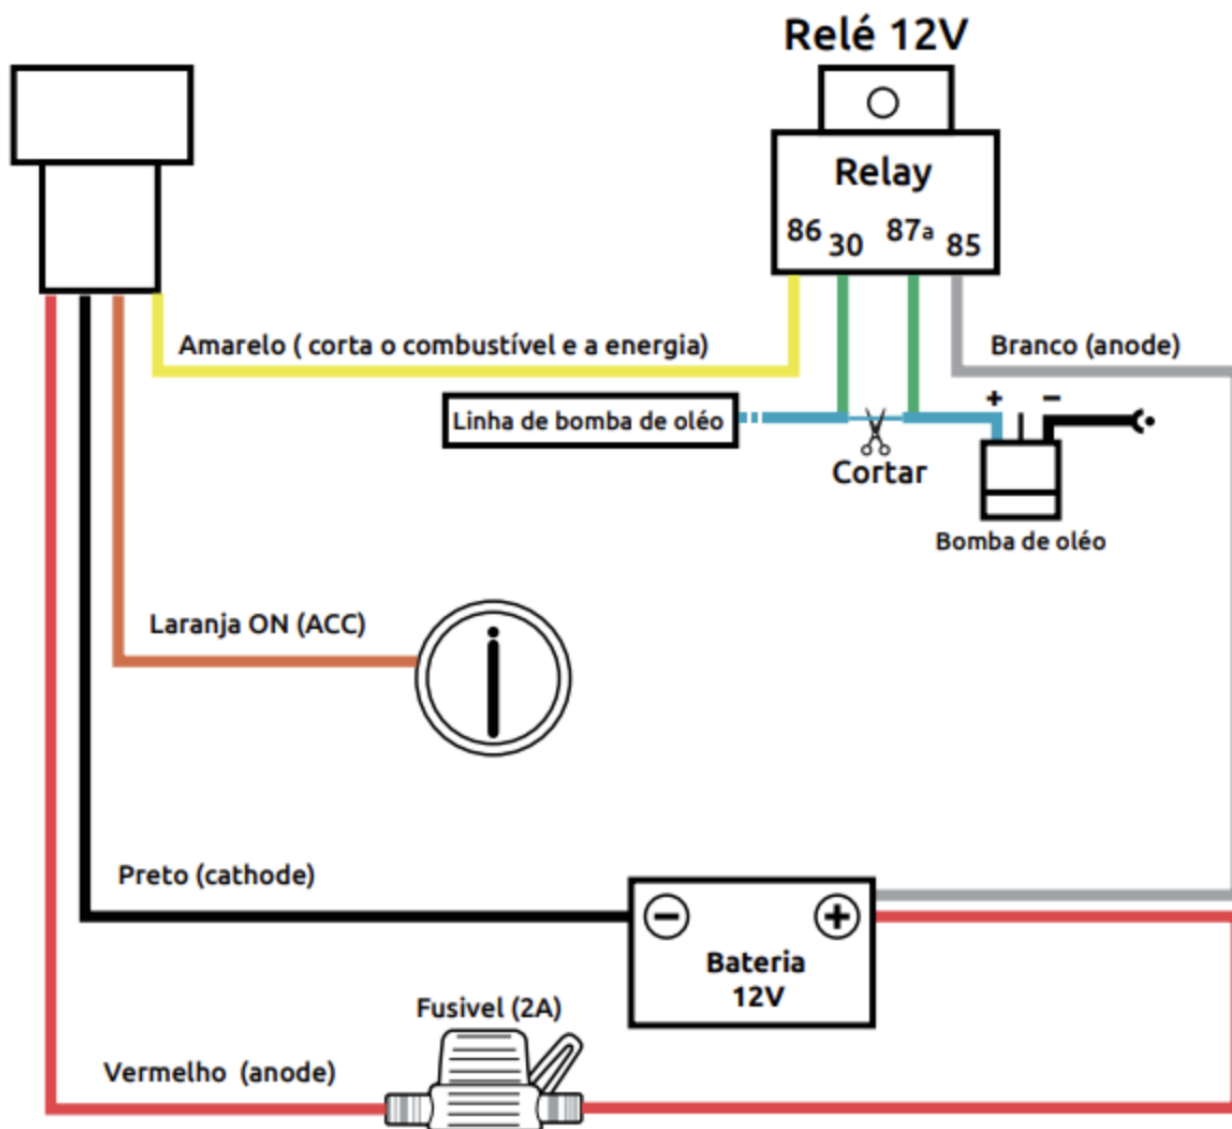

Manual do equipamento