

# JC400

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o JC400](#)

# Informações sobre o JC400

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5024 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Câmera

**Grupo de sensores:**

---

## Configuração inicial:

### Inicia a configuração

COREKITSW#666666#0#

### Conecta ao servidor de video

RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

(O comando em questão se trata do comando de ip e porta, para consulta-lo, por gentileza, entre em contato com o [suporte](#))

### Configura APN

APN#666666#apnr#usuario#senha

### Reinicia o equipamento

REBOOT#666666

“ Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos

## Comando GPRS 1:

Configurar envio dos eventos

## Comando GPRS 2:

Configurar servidor de ao vivo

## Comando GPRS 3:


Transmissão ao vivo

## Comando GPRS 4:


Servidor de upload dos eventos

## Comando GPRS 5:

Servidor de envio dos arquivos

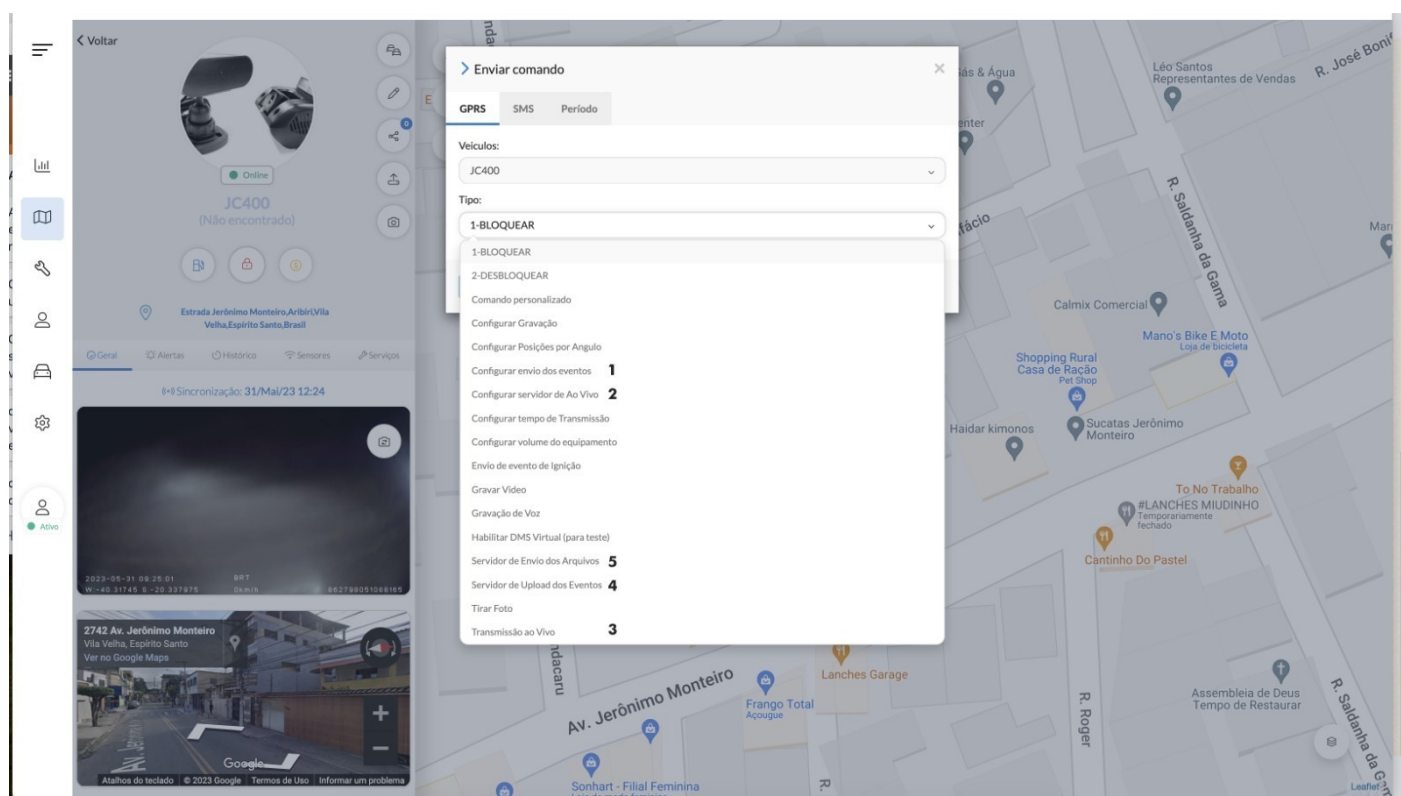

## Esquema da instalação:

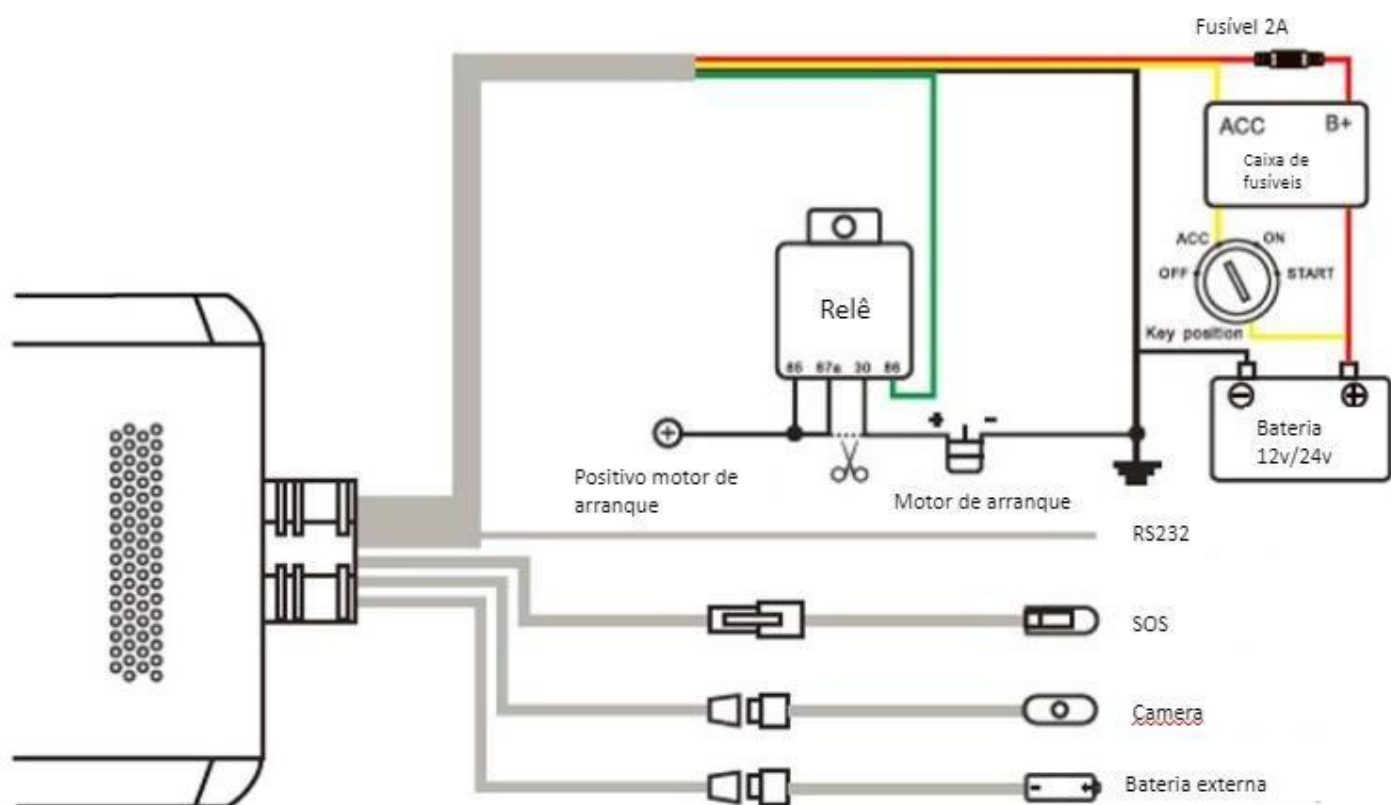

## Manual do equipamento