

JC400

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o JC400](#)

Informações sobre o JC400

Tipo de equipamento: Câmera

Configuração inicial:

Inicia a configuração

COREKITSW#666666#0#

Conecta ao servidor de video

RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER#666666#1#ese.mine.nu#5024

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER#666666#1#dns.mine.nu#5024

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER#666666#1#sc.mine.nu#5024

Configura APN

APN#666666#apnr#usuario#senha

Reinicia o equipamento

REBOOT#666666



Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos

Comando GPRS 1:

Configurar envio dos eventos

Comando GPRS 2:

Configurar servidor de ao vivo

Comando GPRS 3:


Transmissão ao vivo

Comando GPRS 4:


Servidor de upload dos eventos

Comando GPRS 5:

Servidor de envio dos arquivos

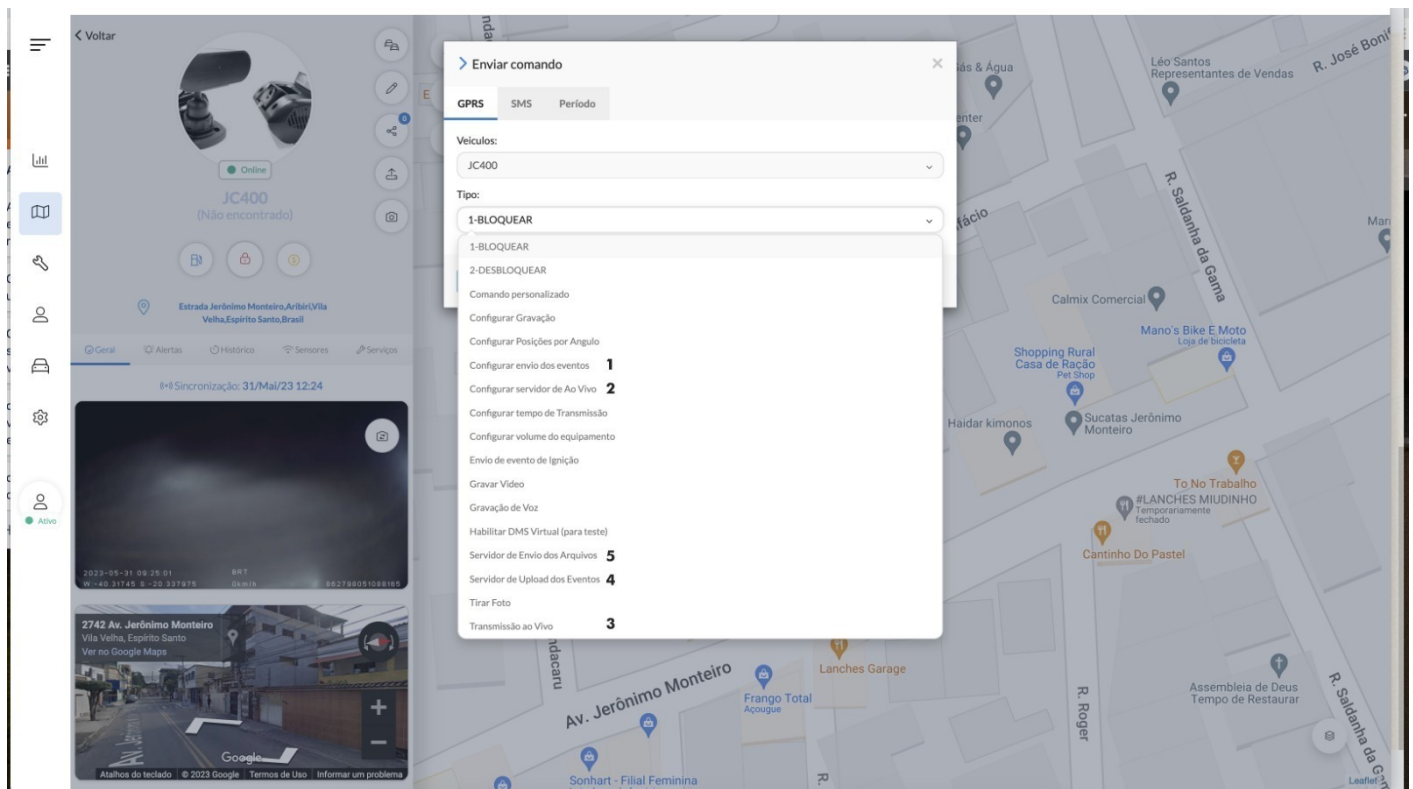

Esquema da instalação:

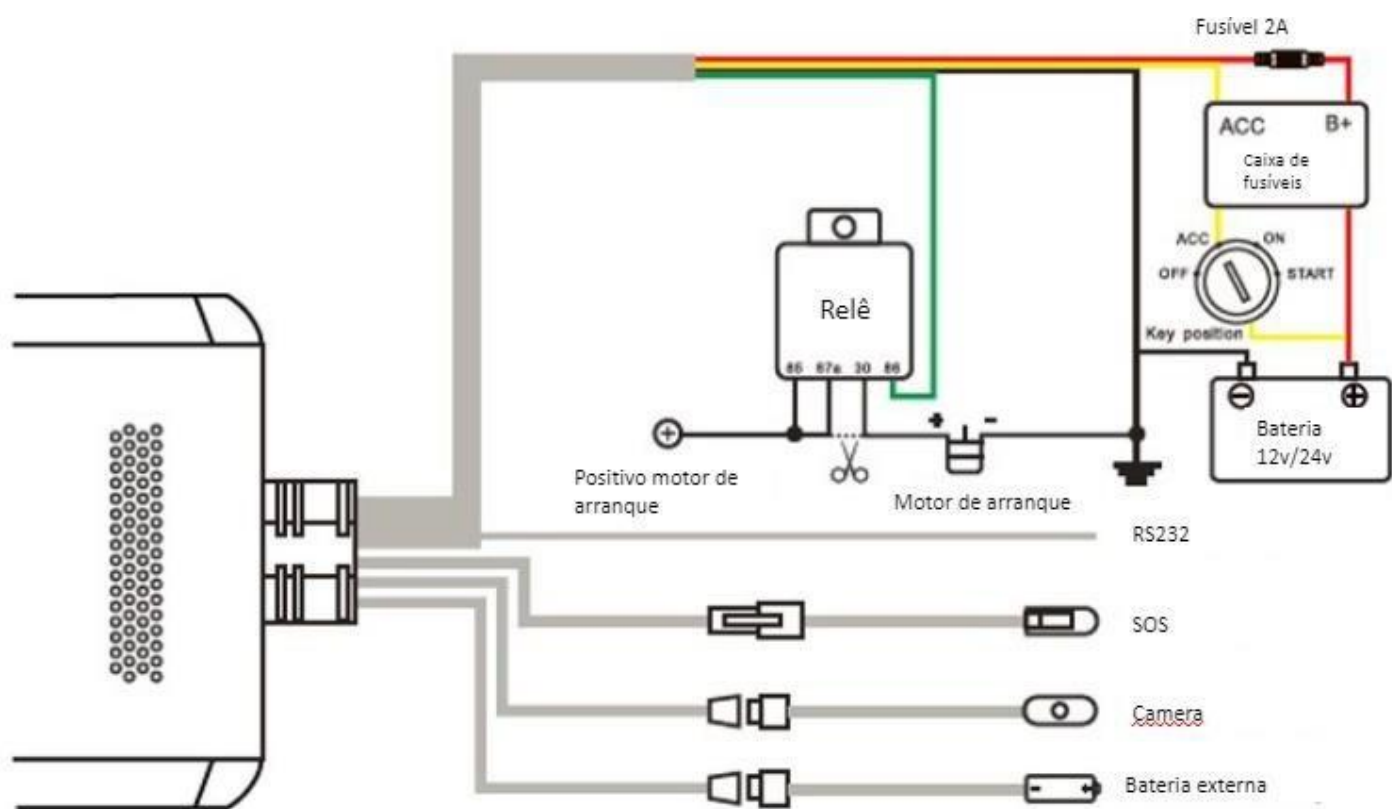

Manual do equipamento