Informações sobre o JC400

Tipo de equipamento: Câmera

Configuração inicial:

Inicia a configuração

COREKITSW#666666#0#

Conecta ao servidor de video

RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER#666666#1#smartconn.mine.nu#5024

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER#666666#1#smartconn.mine.nu#5024

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER#666666#1#smartconn.mine.nu#5024

Configura APN

APN#666666#apnr#usuario#senha

Reinicia o equipamento

REBOOT#666666

> **Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos**

Comando GPRS 1:

Configurar envio dos eventos

Comando GPRS 2:

Configurar servidor de ao vivo

Comando GPRS 3:


Transmissão ao vivo

Comando GPRS 4:


Servidor de upload dos eventos


Comando GPRS 5:

Servidor de envio dos arquivos

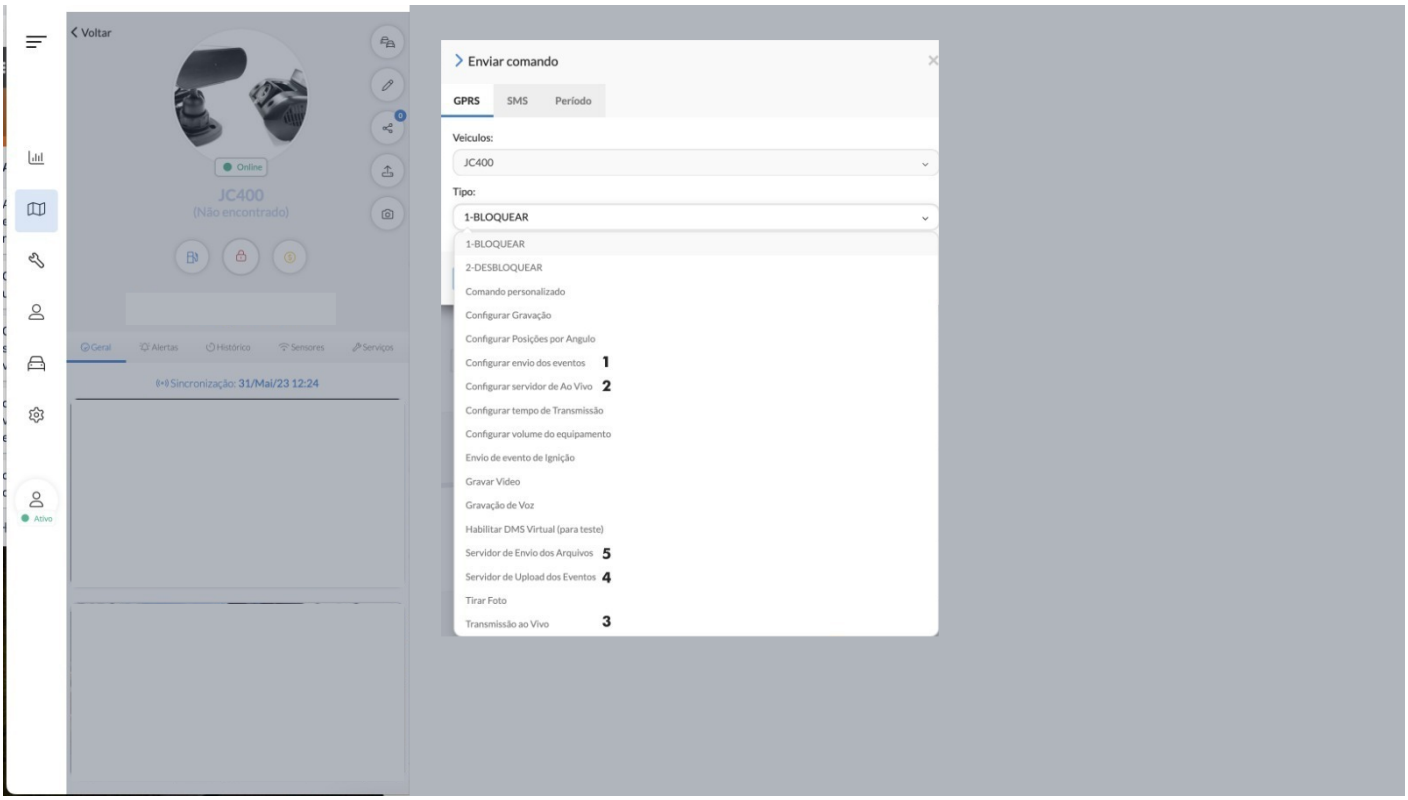

Esquema da instalação:

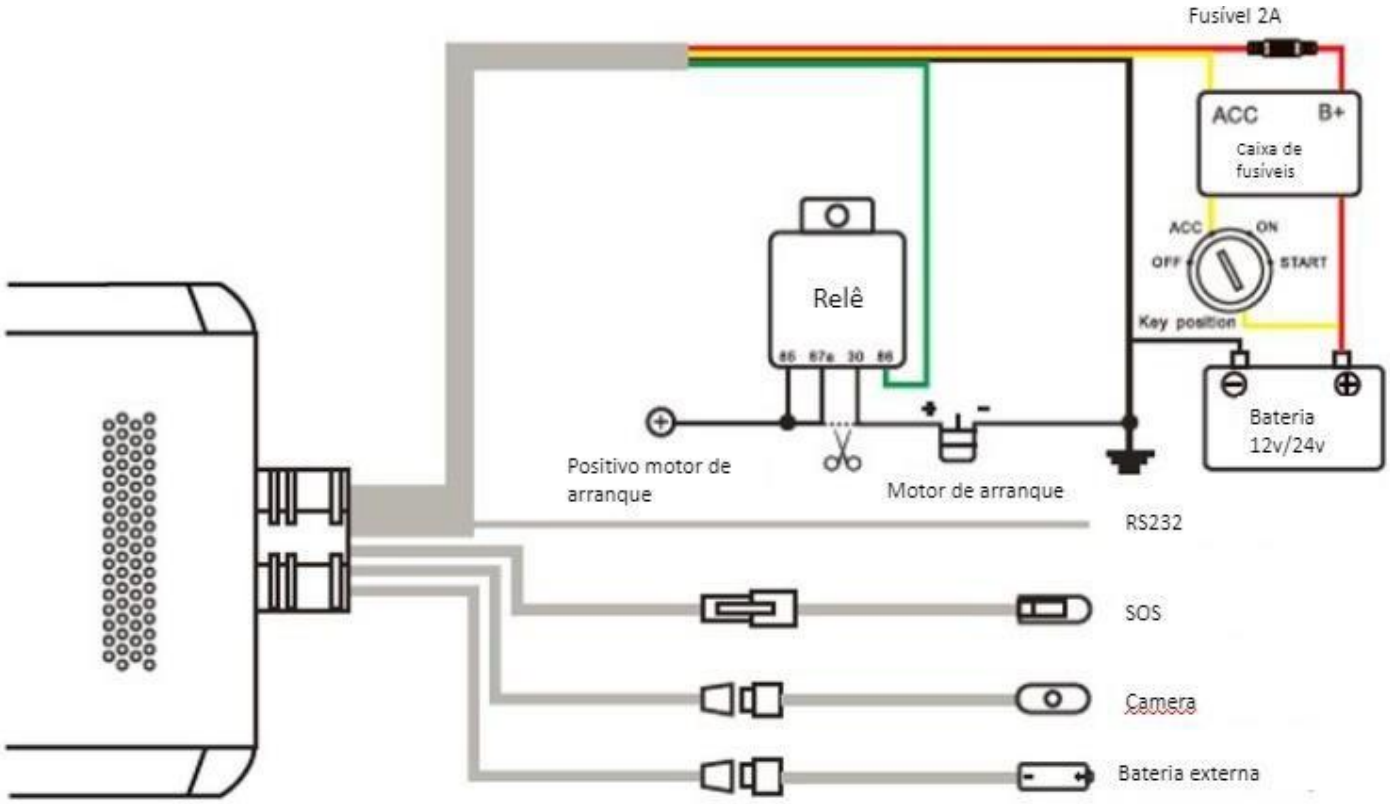

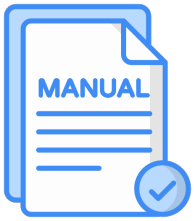

Manual do equipamento

Revision #19
Created 11 October 2023 12:06:30 by Smartgps
Updated 18 October 2026 09:28:21 by Smartgps