

Informações sobre o JC400

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5024 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Câmera

Grupo de sensores:

Configuração inicial:

Inicia a configuração

COREKITSW#666666#0#

Conecta ao servidor de video

RSERVICE#666666#rtmp-cam.smartgps.com.br:1935

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

(O comando em questão se trata do comando de ip e porta, para consulta-lo, por gentileza, entre em contato com o [suporte](#))

Configura APN

APN#666666#apnr#usuario#senha

Reinicia o equipamento

REBOOT#666666

“ Após subir o rastreador na plataforma é necessário enviar comandos adicionais para a ativação da câmera. Acesse a aba de enviar comandos GPRS e envie os seguintes comandos

Comando GPRS 1:

Configurar envio dos eventos

Comando GPRS 2:

Configurar servidor de ao vivo

Comando GPRS 3:


Transmissão ao vivo

Comando GPRS 4:


Servidor de upload dos eventos

Comando GPRS 5:

Servidor de envio dos arquivos

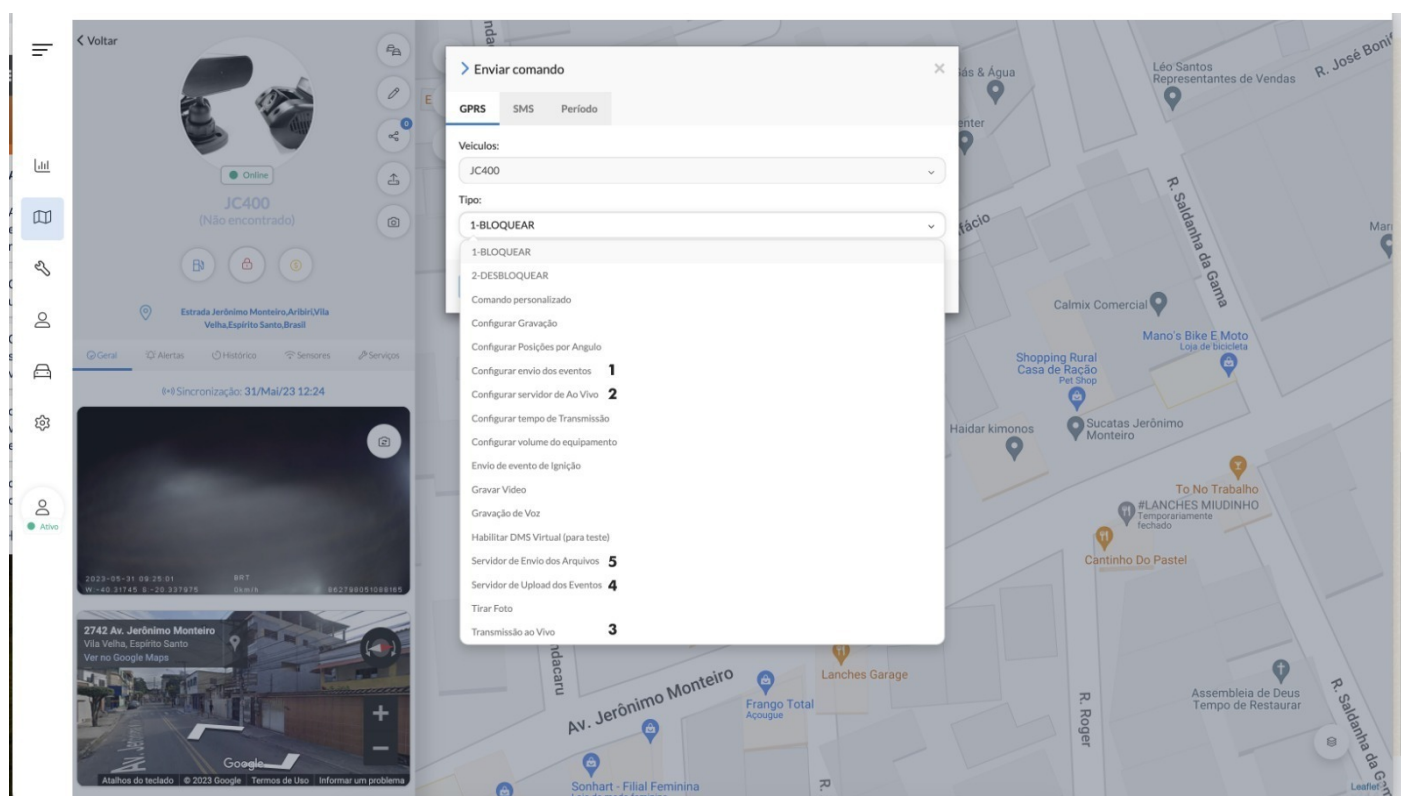

Esquema da instalação:

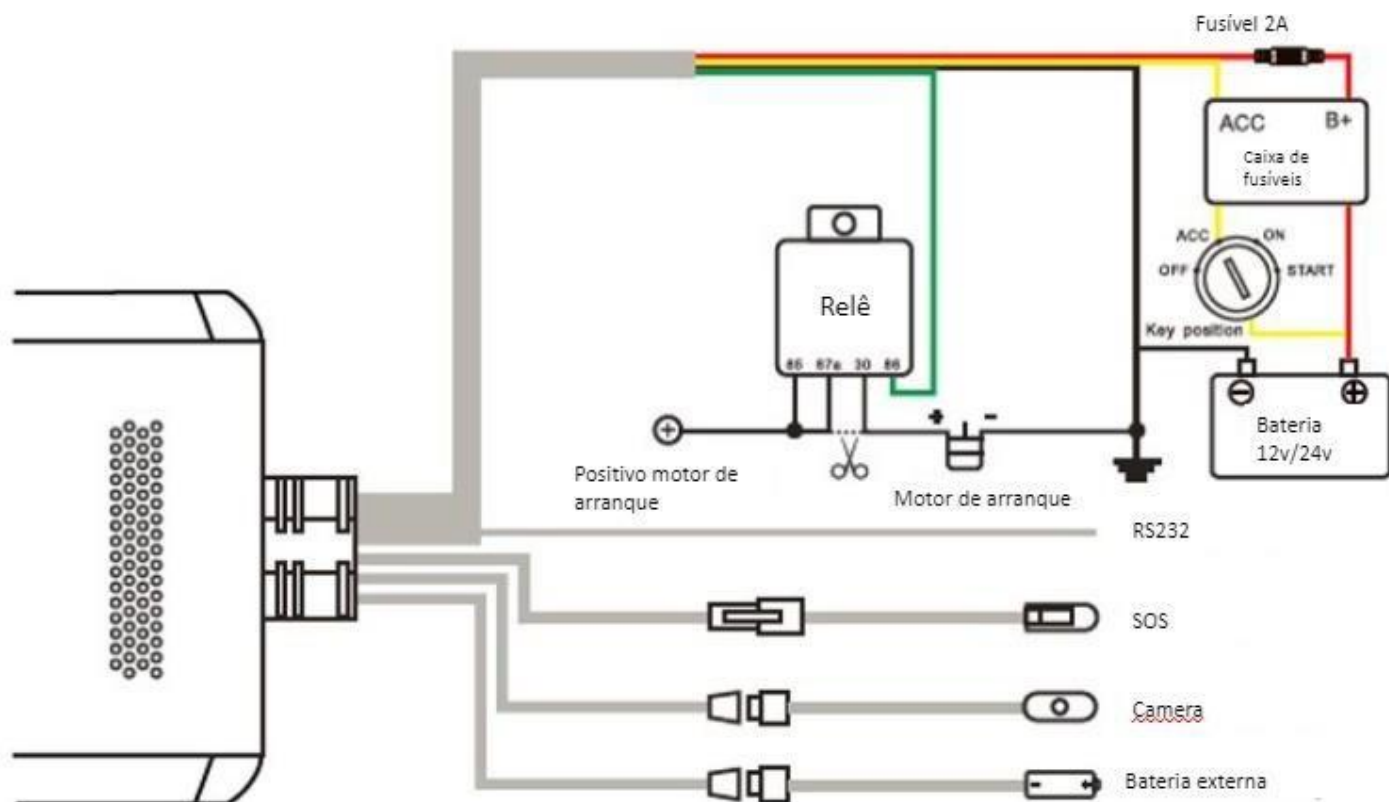

Manual do equipamento

Revision #15

Created 11 October 2023 12:06:30 by Smartgps

Updated 30 September 2024 14:06:57 by Smartgps