

Informações sobre o JM01

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

“ No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

Demais comandos:

Consultar configurações completa do rastreador

PARAM#

Consultar configurações simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Desativar voltagem (Tensão externa)

ADT,OFF#

Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

Consulta GPRS

GPRSON#

Liga upload de dados de posicionamento

GPSDUP,A#

Consulta upload de dados de posicionamento

GPSDUP#

Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

Adicionar SOS

SOS,A,XXXXXXXXXXXX#

“ Substitua o XXXXXXXXXXXX pelo numero SIM que vai receber o SOS

Adicionar center

CENTER,A,XXXXXXXXXXXX#

“ É necessário cadastrar seu numero como center para enviar comando de bloqueio/desbloqueio

Excluir center

CENTER,D#

Excluir SOS

SOS,D,XXXXXXXXXXXX#

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

Habilitar APN automática

ASETAPN,ON#

Desabilitar APN automática

ASETAPN,OFF#

Ajustar ângulo

ANGLEREP,ON,20,2#

Ajustar distancia (em metros)

DISTANCE,300#

Consultar ICCID

ICCID#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#

Consultar ultima posição

WHERE#

Consultar posição atual via SMS

“ Para essa ação existe dois comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORYALL#

Esquema da instalação:

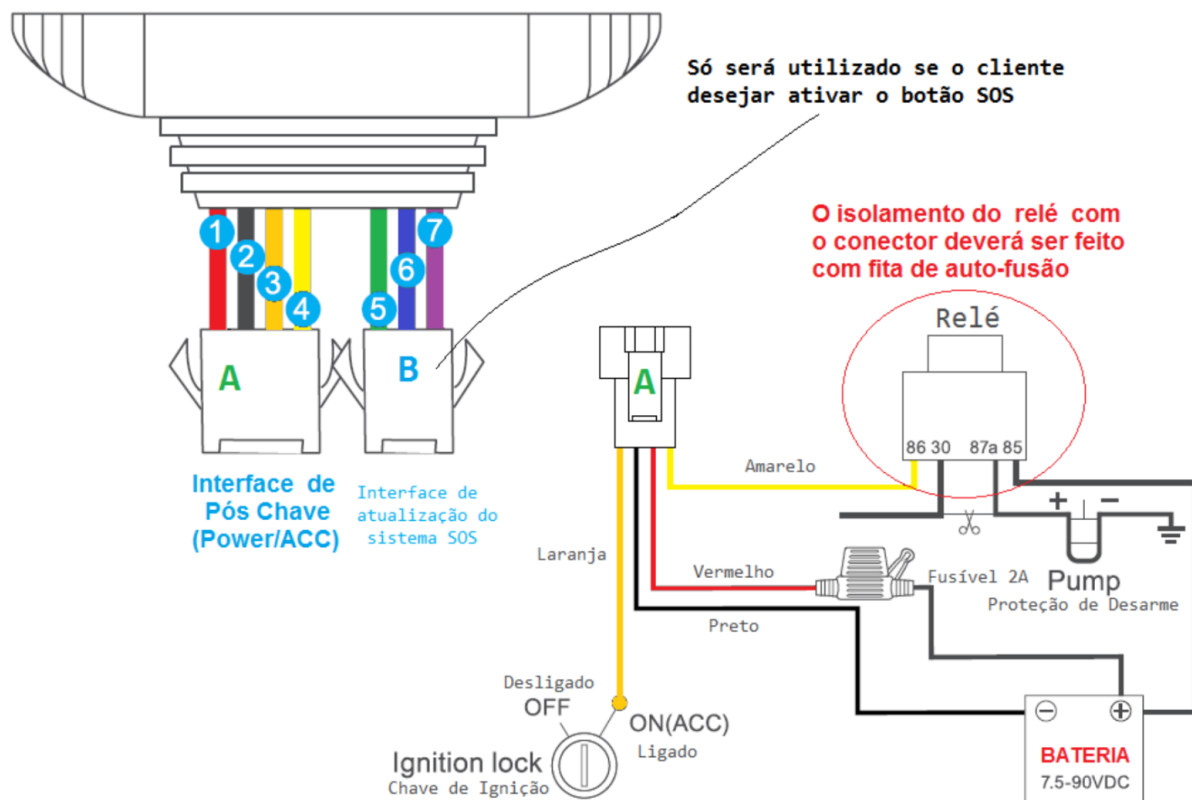

Manual do equipamento

Revision #22

Created 5 September 2023 11:03:03 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:15:41 by Smartgps