

# Informações sobre o JM01

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Habilitar transmissão GPRS

GPRSON

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

## Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

“ No exemplo acima, o tempo de transmissão fica definido em 30 segundos com a ignição ligada e 7200 segundos (2 horas) com a ignição desligada

## Ativar voltagem (Tensão externa)

ADT,ON,3600#

### Demais comandos:

## Consultar configurações completa do rastreador

PARAM#

## Consultar configurações simples do rastreador

SCXSZ#

## Verificar o status do equipamento

STATUS#

## Desativar voltagem (Tensão externa)

ADT,OFF#

## Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

## Consulta GPRS

GPRSON#

## Liga upload de dados de posicionamento

GPSDUP,A#

## Consulta upload de dados de posicionamento

GPSDUP#

## Ligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,ON#

## Desligar alarme de bateria externa baixa

EXBATALM,OFF#

## Adicionar SOS

SOS,A,XXXXXXXXXXXX#

“ Substitua o XXXXXXXXXXXX pelo numero SIM que vai receber o SOS

## Adicionar center

CENTER,A,XXXXXXXXXXXX#

“ É necessário cadastrar seu numero como center para enviar comando de bloqueio/desbloqueio

## Excluir center

CENTER,D#

## Excluir SOS

SOS,D,XXXXXXXXXXXX#

## Bloquear veiculo

RELAY,1#

## Desbloquear veiculo

RELAY,0#

## Habilitar APN automática

ASETAPN,ON#

## Desabilitar APN automática

ASETAPN,OFF#

## Ajustar ângulo

ANGLEREP,ON,20,2#

## Ajustar distancia (em metros)

DISTANCE,300#

## Consultar ICCID

ICCID#

## Limpar os dados de Backup

CLEAR#

## Consultar ultima posição

WHERE#

## Consultar posição atual via SMS

“ Para essa ação existe dois comandos possíveis, sendo eles:

URL#

POSITION#

## Consulta a versão do equipamento

VERSION#

## Reiniciar o equipamento


RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORYALL#

---

## Esquema da instalação:

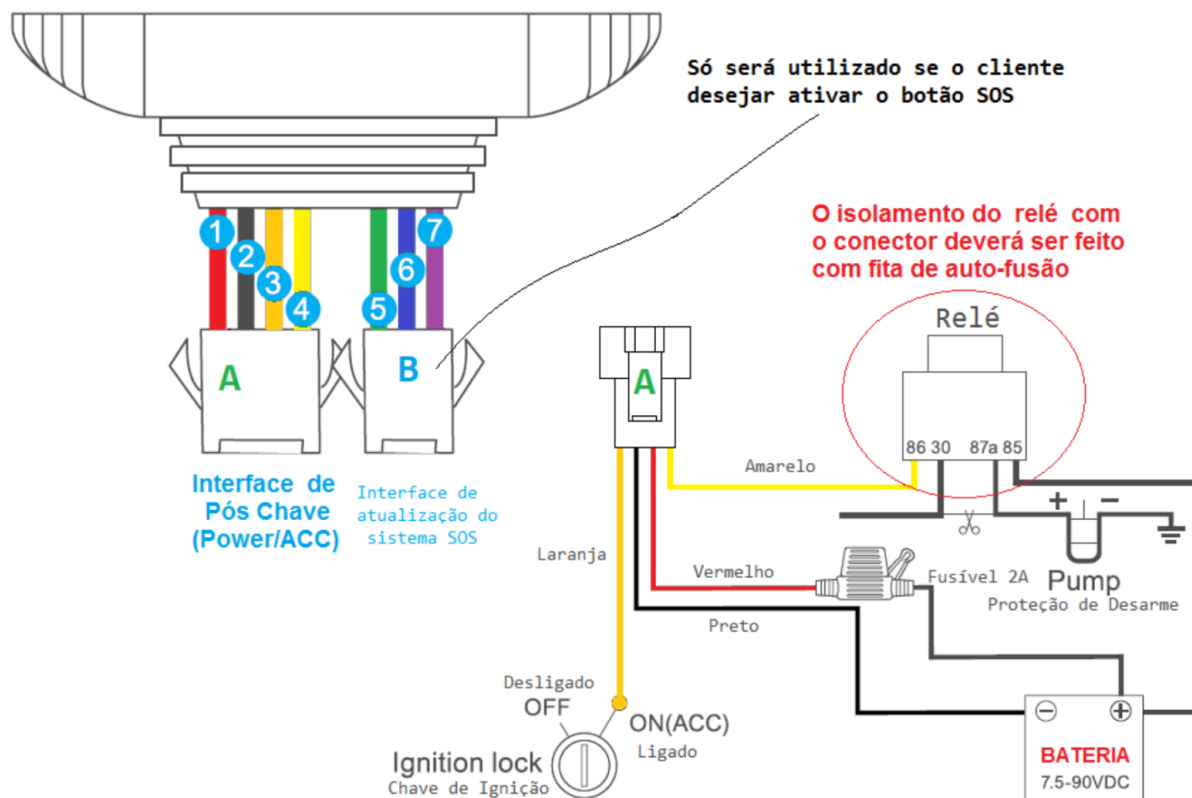

## Manual do equipamento

Revision #22

Created 5 September 2023 11:03:03 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:15:41 by Smartgps