

# GT06

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o GT06](#)

# Informações sobre o GT06

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** Accurate/ Crx1 / Crx3 / Evootech / Gt06

---

## Configuração inicial:

### Inicia as configurações do equipamento

#begin#123456#

### Configurar APN

#apn#123456#apn#usuario#senha#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

#ip#123456#dns.smartgps.com.br#5023#

### Configurar o fuso horario

#timezone#123456#w#0#00#

### Configurar tempo de transmissão

#at#60#sun#0#

### Ativa o modo de rastreamento

#tracker#123456#

### Reinicia o equipamento

#reboot#123456#

---

Demais comandos:

Modo escuta

#monitor#123456#

Consultar localização

DW

Consultar localização via SMS

#smslink#123456#

Verificar parâmetros do equipamento

TCP

Ativar alarme de velocidade

#speed#123456#X#

“ No lugar de X coloque a velocidade desejada

Desativar alarme de velocidade

#nospeed#123456#

Bloquear veiculo

#stopoil#123456#

Desbloquear veiculo

#supplyoil#123456#

Desligar o modo de rastreamento

#noat#123456#

Ativar alarme de chave ligada

#ACC#ON#

## Desativar alarme de chave ligada

#ACC#OFF#

## Consultar IMEI do equipamento

#imei#123456#

## Trocar o IMEI do equipamento

#setimei#123456#XXXXXXXXXXXXXXXXXX#

“ No lugar de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX coloque o novo imei do equipamento

## Reiniciar o equipamento

#reboot#123456#

## Restaurar as configurações de fábrica

#begin#123456#

## Observações sobre o bloqueio

“ Alguns equipamentos podem ser replicas ou clones e sendo assim podem apresentar dificuldade ao usar o bloqueio pela própria plataforma, nesse caso tente utilizar os seguintes comandos:

Bloqueio:


DYD,000000#

Desbloqueio:

HFYD,000000#

---

## Esquema da instalação:

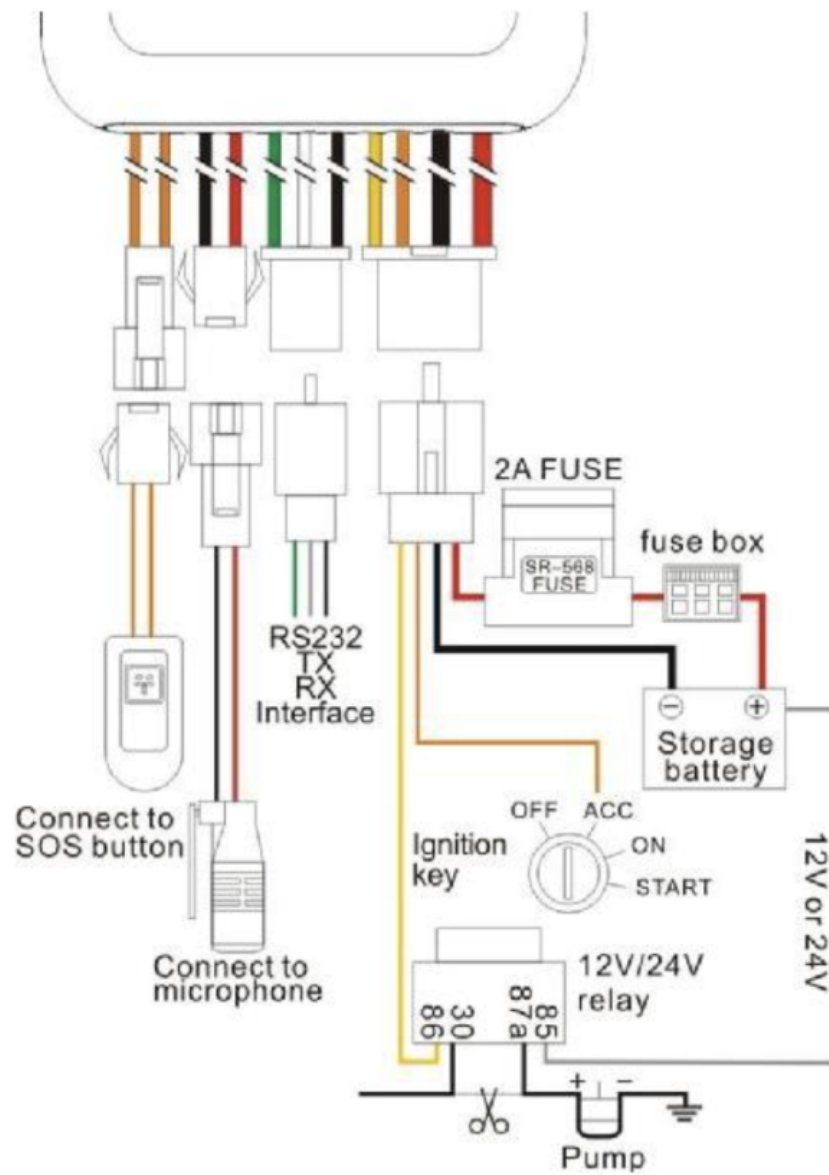

Manual do equipamento