

# Informações sobre o E3

**Porta:** 6056

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Comando para iniciar configuração e registrar dispositivo

REG000000#

### Ativar o recebimento SMS

SMS1

### Ativar o protocolo TCP

TCP

### Configurar APN

APN\*apn\*usuario\*senha

### Configurar o fuso horario

TZW0

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

DNS#ese.mine.nu#6056#

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP**

DNS#dns.mine.nu#6056#

## **Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC**

DNS#sc.mine.nu#6056#

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada**

HB30

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada**

SHB3600

## **Encerrar configuração**

SMS0

---

## **Demais comandos:**

### **Reiniciar o equipamento**

RESTART

### **Restaurar as configurações de fábrica**

RST

### **Verificar a configuração do rastreador**

ZT

### **Reiniciar o equipamento**

CQ

### **Ativar alerta de ignição via SMS**

BJ1

### **Desativar alerta de ignição via SMS**

BJ0

## Ativar alerta de falha de GPRS vis SMS

JD1

## Desativar alerta de falha de GPRS vis SMS

JD0

## Comando para corrigir problemas de atualização

⚠ Não é garantido que funcione em todos os casos

<SPWW\*P:WWGPS\*Q:dns:6056\*C:30\*O:7200\*N:IMEI>

⚠ Substitua o campo IMEI pelo IMEI do equipamento

## Ativar economia de bateria

SDMS1

## Ativar o modo Sleep/dormir em Minutos

SLEEP60

## Tempo para o equipamento "acordar" em minutos

WAKE5

## Configurar sensibilidade do acelerômetro

ZD5

## Bloquear veículo

DD

## Desbloquear veículo


TD

## Corrigir atualização de Firmware

<SPWW\*P:WWGPS\*Q:dns:6056\*C:30\*O:7200\*N:IMEI>

## ■ Substituir o campo IMEI pelo IMEI do equipamento

## Esquema da instalação:

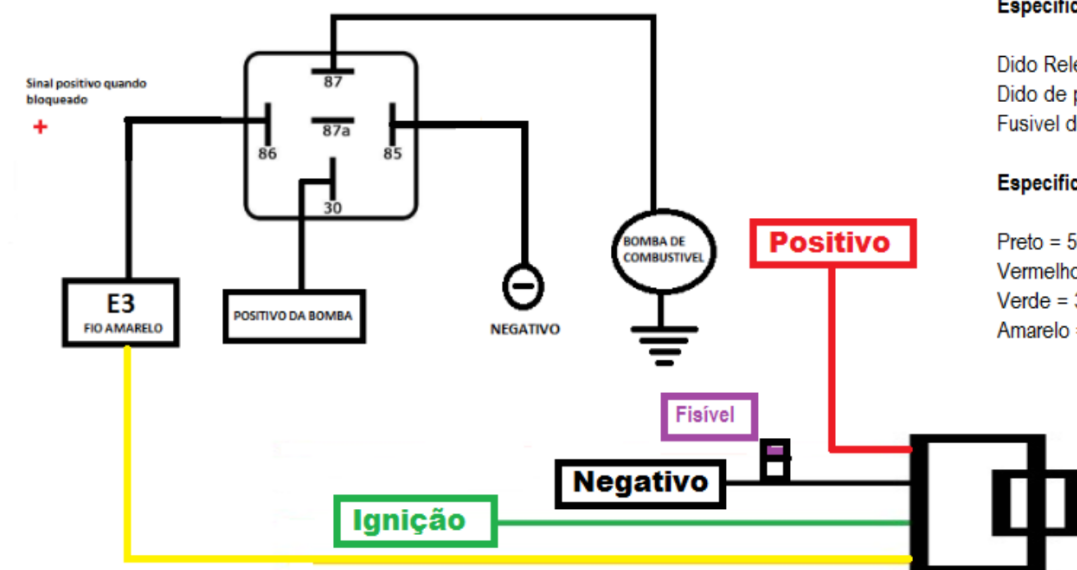

### Especificações dos componentes:

Dido Rele (entre o pino 85 e 86) = 1N5408  
Dido de proteção contra inversão = 1N4007  
Fusível de proteção Litteelfuse = 3A

**Especificações dos fios:**

Preto = 50mm  
Vermelho = 30mm  
Verde = 30mm  
Amarelo = 30mm



## Manual do equipamento

Revision #23

Created 11 September 2023 10:29:17 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:44:42 by Smartgps