

# J14

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o J14](#)

# Informações sobre o J14

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:** J14

---

## Configuração inicial:

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

---

## Modo de configuração para motos:

### Ativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=0

### Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X



Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona

2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona

0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

## Ativar o modo Super Sleep

SZCS#MTK\_DISSLP=0

“ O modo Super Sleep deve ser usado em último caso, ele desabilita todos os modems e impossibilita o equipamento de receber SMS

## Demais comandos:

### Configurar modo sleep

SZCS#SLEEPT=3

### Habilitar transmissão GPRS

GPRS,1#

### Bloquear veículo

RELAY,1#

### Desbloquear veículo

RELAY,0#

### Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=1

### Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=0

### Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

## **Desativar economia de bateria**

SZCS#GPS\_DISSLP=1

## **Verificar as informações do rastreador**

PARAM#

## **Verificar a configuração simples do rastreador**

SCXSZ#

## **Verificar o status do equipamento**

STATUS#

## **Consulta a versão do equipamento**

VERSION#

## **Verificar a configuração do GPRS**

GPRSSET#

## **Ver a localização, via link do Google Maps**

☞ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

## **Limpar os dados de Backup**

CLEAR#


## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

# Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

## Esquema da instalação:

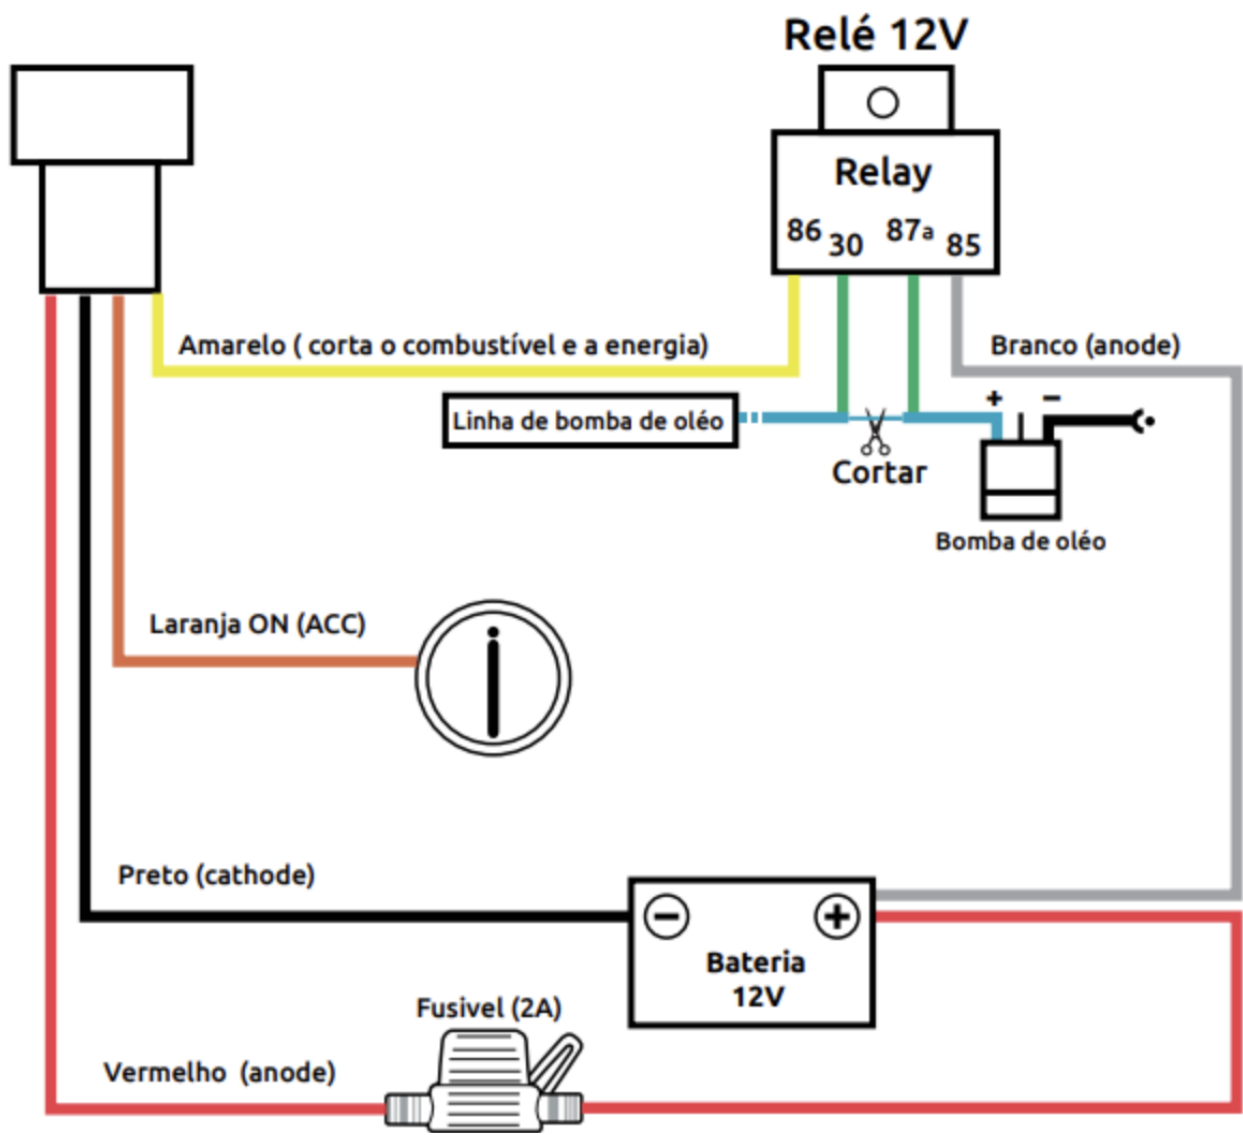

Manual do equipamento