

Informações sobre o J14

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: J14

Configuração inicial:

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Modo de configuração para motos:

Ativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=0

Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X



Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona

2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona

0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

Ativar o modo Super Sleep

SZCS#MTK_DISSLP=0

“ O modo Super Sleep deve ser usado em último caso, ele desabilita todos os modems e impossibilita o equipamento de receber SMS

Demais comandos:

Configurar modo sleep

SZCS#SLEEPT=3

Habilitar transmissão GPRS

GPRS,1#

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0

Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

Desativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=1

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

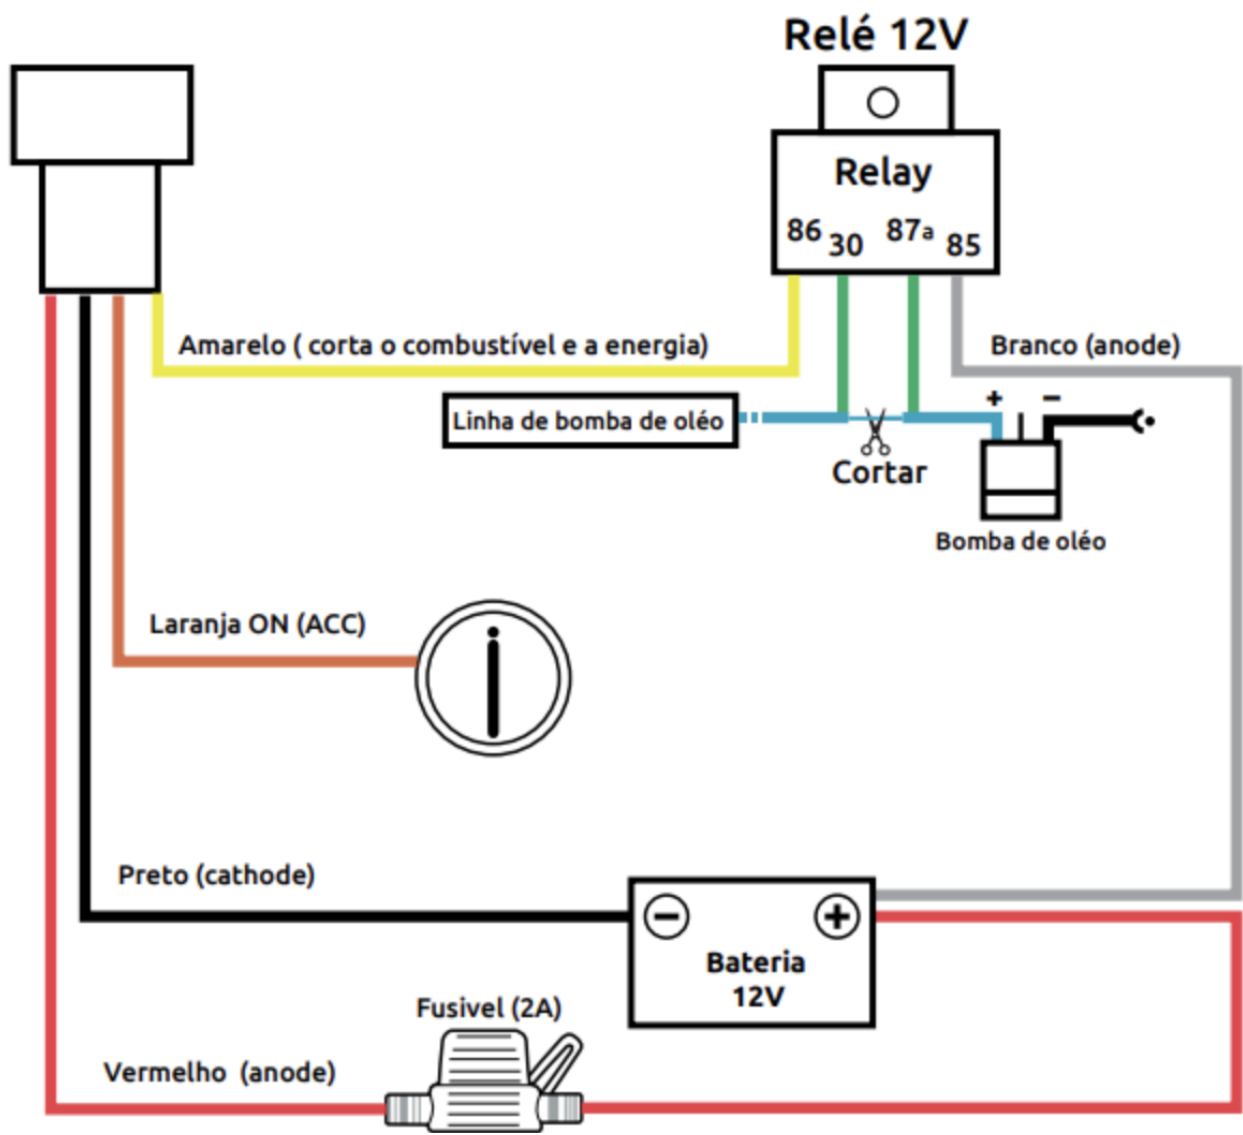

Manual do equipamento

Revision #73

Created 10 May 2024 12:59:47 by Smartgps

Updated 12 September 2024 20:31:15 by Smartgps