Informações sobre o J14

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,smartconn.mine.nu,6023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,smartconn.mine.nu,5023,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Modo de configuração para motos:

Ativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=0

Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

> Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:
>
> 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
>
> 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
>
> 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

Ativar o modo Super Sleep

SZCS#MTK_DISSLP=0

> O modo Super Sleep deve ser usado em último caso, ele desabilita todos os modems e impossibilita o equipamento de receber SMS

Demais comandos:

Configurar modo sleep

SZCS#SLEEPT=3

Habilitar transmissão GPRS

GPRS,1#

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0

Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

Desativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=1

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

> Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:
>
> URL#

> WHERE#
>
> POSITION#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#


Reiniciar o equipamento


RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

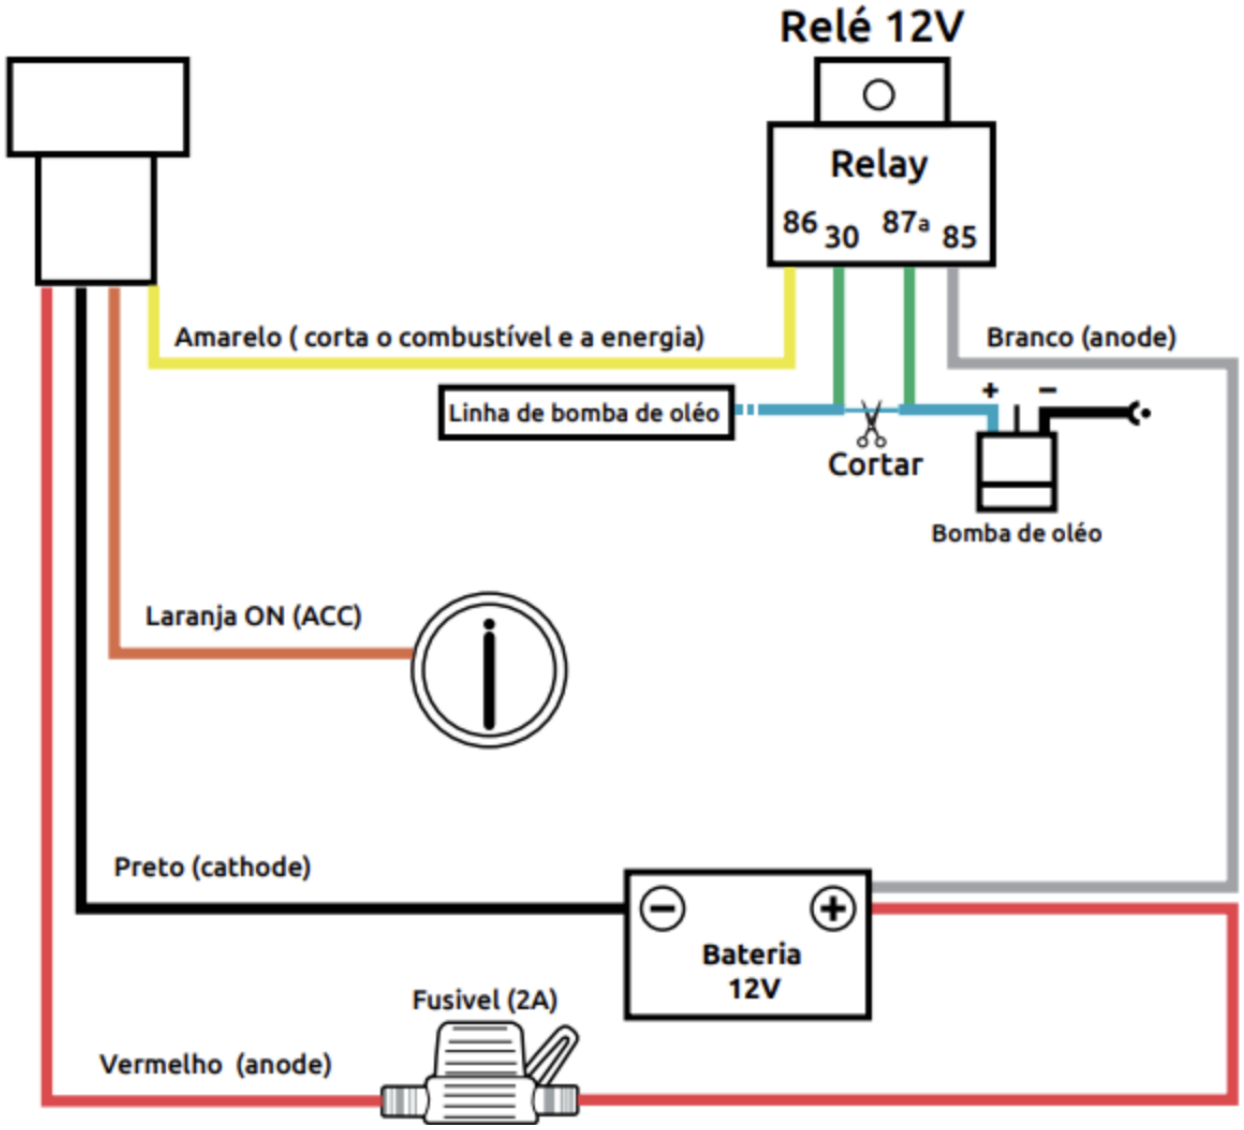

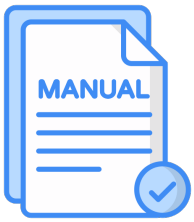

Manual do equipamento

Revision #79
Created 10 May 2024 12:59:47 by Smartgps
Updated 22 July 2026 19:02:32 by Smartgps