

# Informações sobre o J14

**Porta:** 5023 / 6023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#

### Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

### Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

### Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

---

## Modo de configuração para motos:

### Ativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=0

### Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

“ Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

### Ativar o modo Super Sleep

SZCS#MTK\_DISSLP=0

“ O modo Super Sleep deve ser usado em último caso, ele desabilita todos os modems e impossibilita o equipamento de receber SMS

---

## Demais comandos:

### Configurar modo sleep

SZCS#SLEEPT=3

### Habilitar transmissão GPRS

GPRS,1#

### Bloquear veículo

RELAY,1#

### Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=1

## Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=0

## Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

## Desativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=1

## Verificar as informações do rastreador

PARAM#

## Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

## Verificar o status do equipamento

STATUS#

## Consulta a versão do equipamento

VERSION#

## Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

## Ver a localização, via link do Google Maps

🔧 Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

## **Limpar os dados de Backup**

CLEAR#

## **Reiniciar o equipamento**


RESET#

## **Restaurar as configurações de fábrica**

FACTORY#

---

## **Esquema da instalação:**

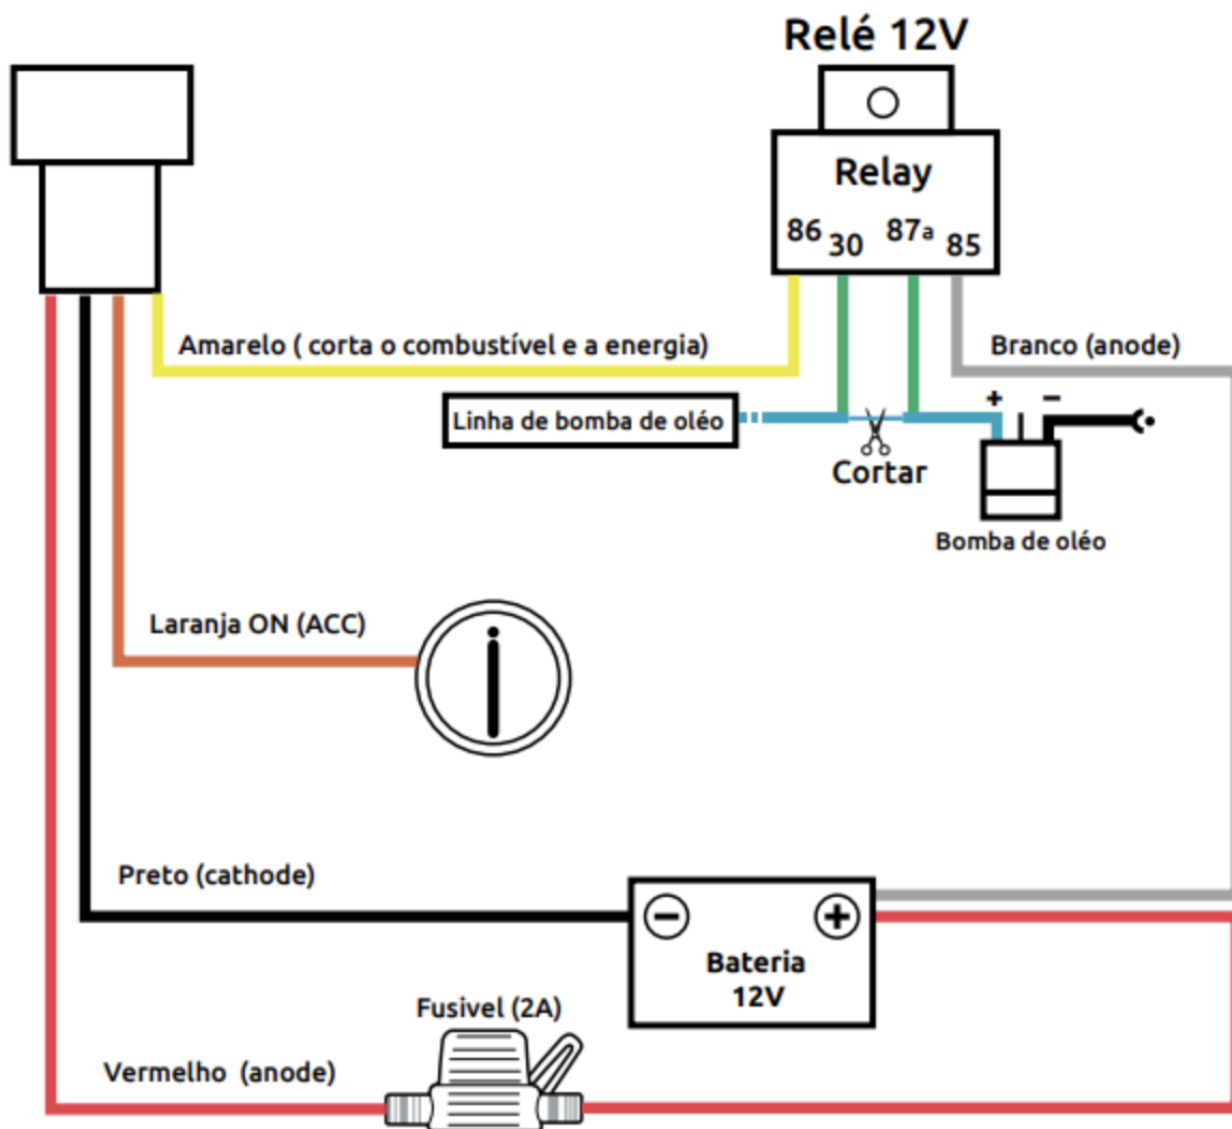

## Manual do equipamento

Revision #79

Created 10 May 2024 12:59:47 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:56:02 by Smartgps