

Informações sobre o J16

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5023 ou 5015 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores:

Porta 5023: J16 / AT08 / G109 / ONEBLOCK 4G

Porta 5015: J16 / ONEBLOCK 4G / JT808

Configuração inicial:

“ **Atenção! O IMEI a ser cadastrado na plataforma muda de acordo com a porta escolhida, na 5023 ele deve ser cadastrado com os 15 dígitos completos do IMEI e na 5015 com os últimos 12 dígitos do IMEI**

Por exemplo:

5023: 868022032234812 (15 dígitos)

5015: 022032234812 (os últimos 12 dígitos)

Configuração na porta 5023 - Protocolo GT06

Comando para alterar o protocolo para GT06

SZCS#PTL_SEL=2

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Configuração na porta 5015 - Protocolo 808

Comando para alterar o protocolo para 808

SZCS#PTL_SEL=1

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SZCS#SERVIP=dns.smartgps.com.br#SERVPORT=5015

Configurar o fuso horario

GMT,W,0,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,3600#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Demais comandos:

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0

Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

💡 Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

Ativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=0

Desativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=1

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

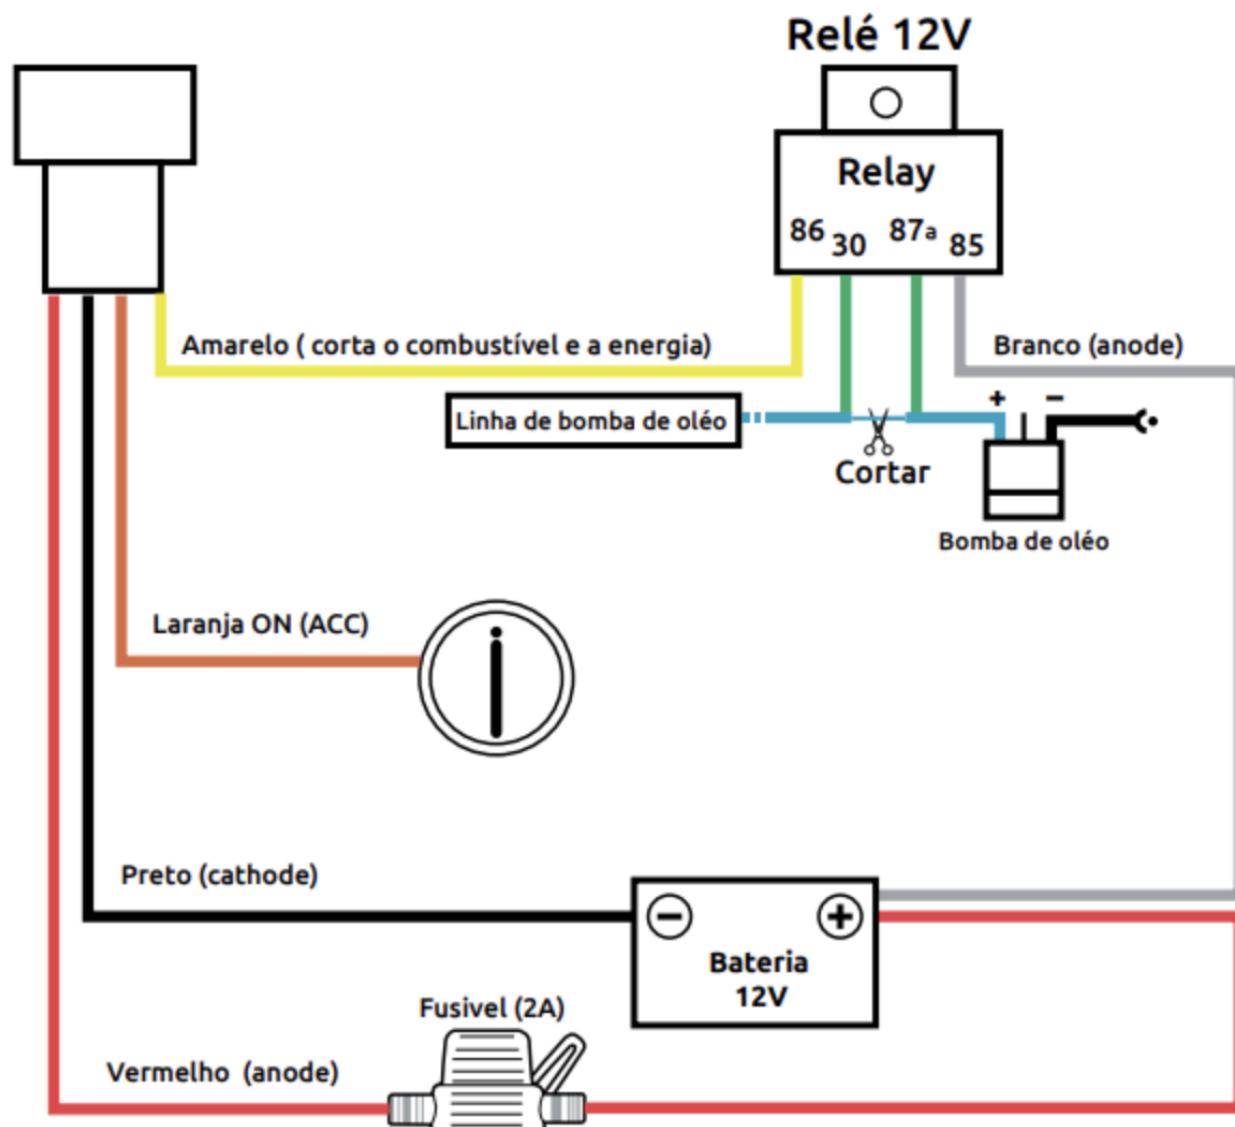

Manual do equipamento

Revision #28

Created 11 October 2023 12:00:06 by Smartgps

Updated 13 September 2024 19:45:17 by Smartgps