

# Informações sobre o J16

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5023 ou 5015 - **Para mais informações, clique [aqui](#)**

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:**

**Porta 5023:** J16 / AT08 / G109 / ONEBLOCK 4G

**Porta 5015:** J16 / ONEBLOCK 4G / JT808

---

## Configuração inicial:

“ **Atenção! O IMEI a ser cadastrado na plataforma muda de acordo com a porta escolhida, na 5023 ele deve ser cadastrado com os 15 dígitos completos do IMEI e na 5015 com os últimos 12 dígitos do IMEI**

**Por exemplo:**

**5023:** 868022032234812 (15 dígitos)

**5015:** 022032234812 (os últimos 12 dígitos)

## Configuração na porta 5023 - Protocolo GT06

**Comando para alterar o protocolo para GT06**

SZCS#PTL\_SEL=2

**Comando para conexão do rastreador com a plataforma**

SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0#

**Configurar o fuso horario**

GMT,W,0,0#

## **Configurar APN**

APN,apn,usuario,senha#

## **Configurar tempo de transmissão**

TIMER,30,3600#

## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

---

## **Configuração na porta 5015 - Protocolo 808**

### **Comando para alterar o protocolo para 808**

SZCS#PTL\_SEL=1

### **Comando para conexão do rastreador com a plataforma**

SZCS#SERVIP=dns.smartgps.com.br#SERVPORT=5015

## **Configurar o fuso horario**

GMT,W,0,0#

## **Configurar APN**

APN,apn,usuario,senha#

## **Configurar tempo de transmissão**

TIMER,30,3600#

## **Reiniciar o equipamento**

RESET#

---

## **Demais comandos:**

### **Bloquear veículo**

RELAY,1#

## Desbloquear veículo

RELAY,0#

## Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=1

## Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE\_OFF\_TYPE=0

## Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

## Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

💡 Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

## Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

## Ativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=0

## Desativar economia de bateria

SZCS#GPS\_DISSLP=1

## Verificar as informações do rastreador

PARAM#

## Verificar a configuração simples do rastreador

CXZT

## Verificar o status do equipamento

STATUS#

## Consulta a versão do equipamento

VERSION#

## Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

## Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

## Limpar os dados de Backup

CLEAR#

## Reiniciar o equipamento


RESET#

## Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

---

## Esquema da instalação:

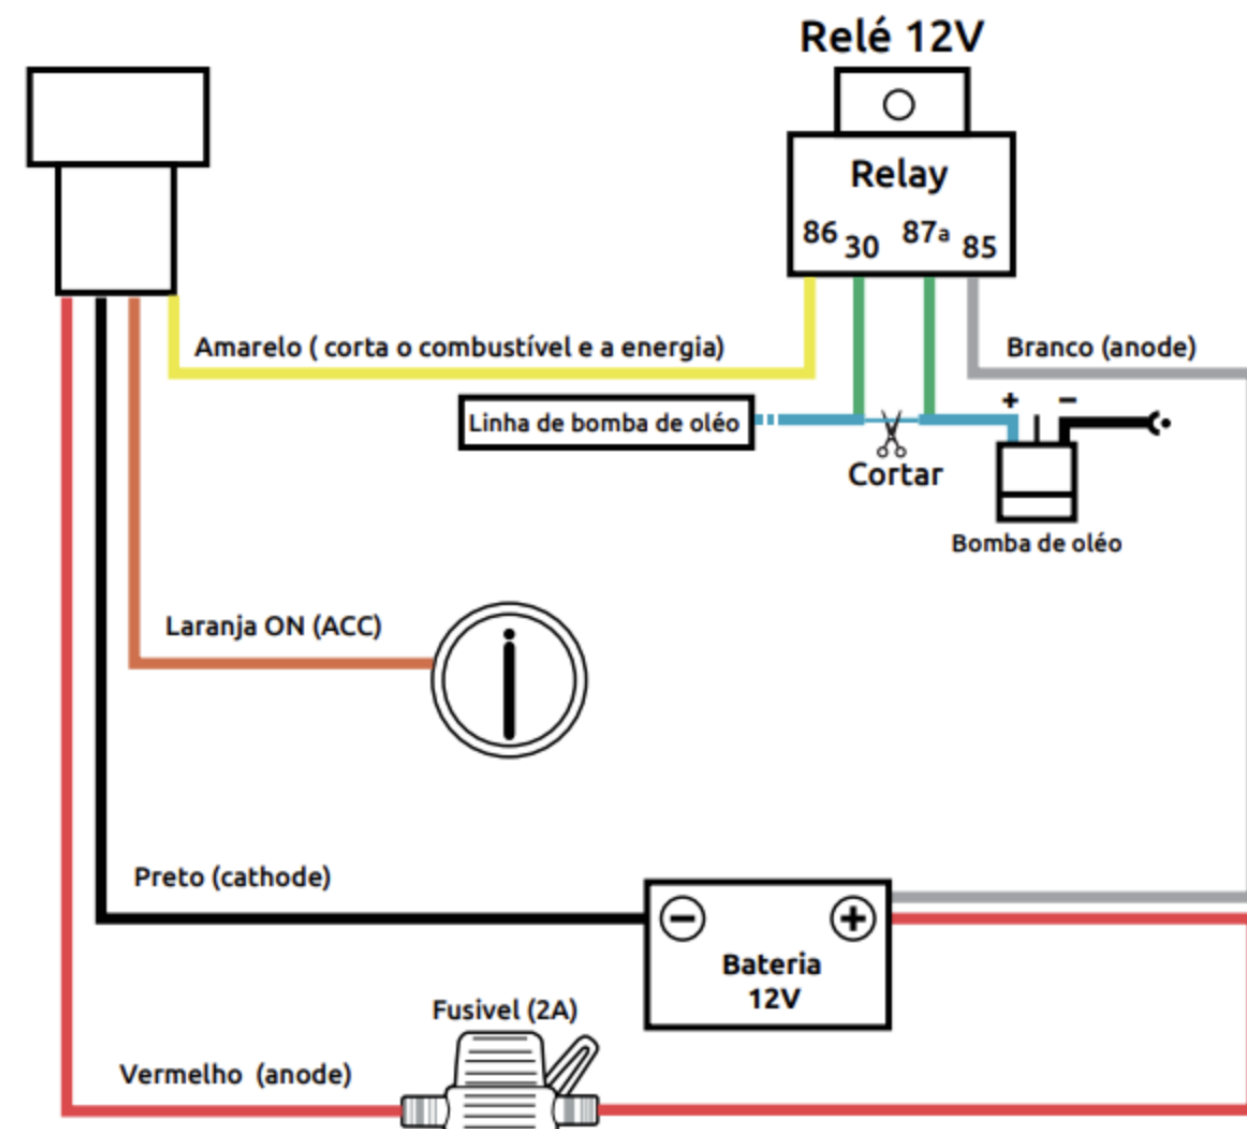

## Manual do equipamento

Revision #30

Created 11 October 2023 12:00:06 by Smartgps

Updated 10 October 2024 15:55:29 by Smartgps