

Informações sobre o JM-VL01

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Intermediário

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#
```

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#
```

Configurar APN

```
APN,apn,usuario,senha#
```

Configurar tempo de transmissão

```
TIMER,30,3600#
```

Configura envio de dados GPS

```
GPSDUP ,ON#
```

Configurar o fuso horario

ASETGMT,ON#

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON,1#

Demais comandos:

Desabilita APN automatica

ASETAPN,OFF#

Habilita APN automatica

ASETAPN,ON#

Consulta APN

ASETAPN#

Consulta servidor

SERVER#

Consulta dados de GPS

GPSDUP#

Desliga filtro de efeito estrela

SF,OFF#

Liga filtro de efeito estrela

SF,ON#

Consulta o status do filtro de efeito estrela

SF#

Consulta tempo de transmissão configurado

TIMER#

Ativa o odômetro e define o valor da quilometragem em KMs

MILEAGE,ON,X#

Consulta odômetro

MILEAGE#

Consulta versão do firmware

VERSION#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Verificar o status da rede

GPRSSET#

Consulta coordenadas

WHERE#

Consulta localização atual via google maps

URL#

Configura o fuso horario do equipamento de forma manual

GMT,A,B,C#

“ **A** - Define o fuso horario a ser aplicado:

E: fuso horario do Leste

W: Fuso horario de Oeste

B - Padrão de fuso horario (0-12)

C - Meio fuso horario (0/15/30/45)

Exemplo: GMT,W,3,0#

Consulta o fuso horario configurado

GMT#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Reiniciar o equipamento

RESET#

Consulta GPRS

GPRSON#

Ativa alarme de bloqueio de GPRS

GPRSALM,ON#

Desativa alarme de bloqueio de GPRS

GPRSALM,OFF#

Consulta status do alarme de bloqueio de GPRS


GPRSALM#

Bloquear veiculo

RELAY,1#

Desbloquear veiculo

RELAY,0#

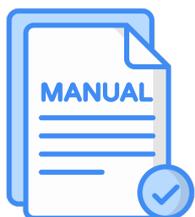

Manual do equipamento

Revision #18

Created 18 March 2024 10:56:21 by Smartgps

Updated 22 January 2025 11:57:27 by Smartgps