

Informações sobre o JT808

IP/DNS: dns.smartgps.com.br

Porta: 5015 - Para mais informações, clique [aqui](#)

Tipo de equipamento: Básico

Grupo de sensores: J16 / ONEBLOCK 4G / JT808

Configuração inicial:

Comando para alterar o protocolo para 808

SZCS#PTL_SEL=1

Comando para conexão do rastreador com a plataforma

SZCS#SERVIP=dns.smartgps.com.br#SERVPORT=5015

Reiniciar o equipamento

RESET#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON,1#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,30,7200#

Demais comandos:

Bloquear veículo

RELAY,1#

Desbloquear veículo

RELAY,0#

Ativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=1

Desativar Bloqueio imediato

SZCS#SOURCE_OFF_TYPE=0

Desabilitar transmissão GPRS

GPRSON,0#

Ativar o modo Sleep/dormir

SZCS#SLPDISCONNECT=X

“ Substituir o X de acordo com os seguintes parâmetros:

- 1 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS não funciona
- 2 - Dormir, o equipamento se desconecta da plataforma e o SMS Funciona
- 0 - O equipamento se mantém conectado com a plataforma

Checar o modo Sleep/Dormir

CXCS#SLPDISCONNECT

Ativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=0

Desativar economia de bateria

SZCS#GPS_DISSLP=1

Verificar as informações do rastreador

PARAM#

Verificar a configuração simples do rastreador

SCXSZ#

Verificar o status do equipamento

STATUS#

Consulta a versão do equipamento

VERSION#

Verificar a configuração do GPRS

GPRSSET#

Ver a localização, via link do Google Maps

“ Para essa ação existem 3 comandos possíveis, sendo eles:

URL#

WHERE#

POSITION#

Limpar os dados de Backup

CLEAR#


Reiniciar o equipamento

RESET#

Restaurar as configurações de fábrica

FACTORY#

Esquema da instalação:

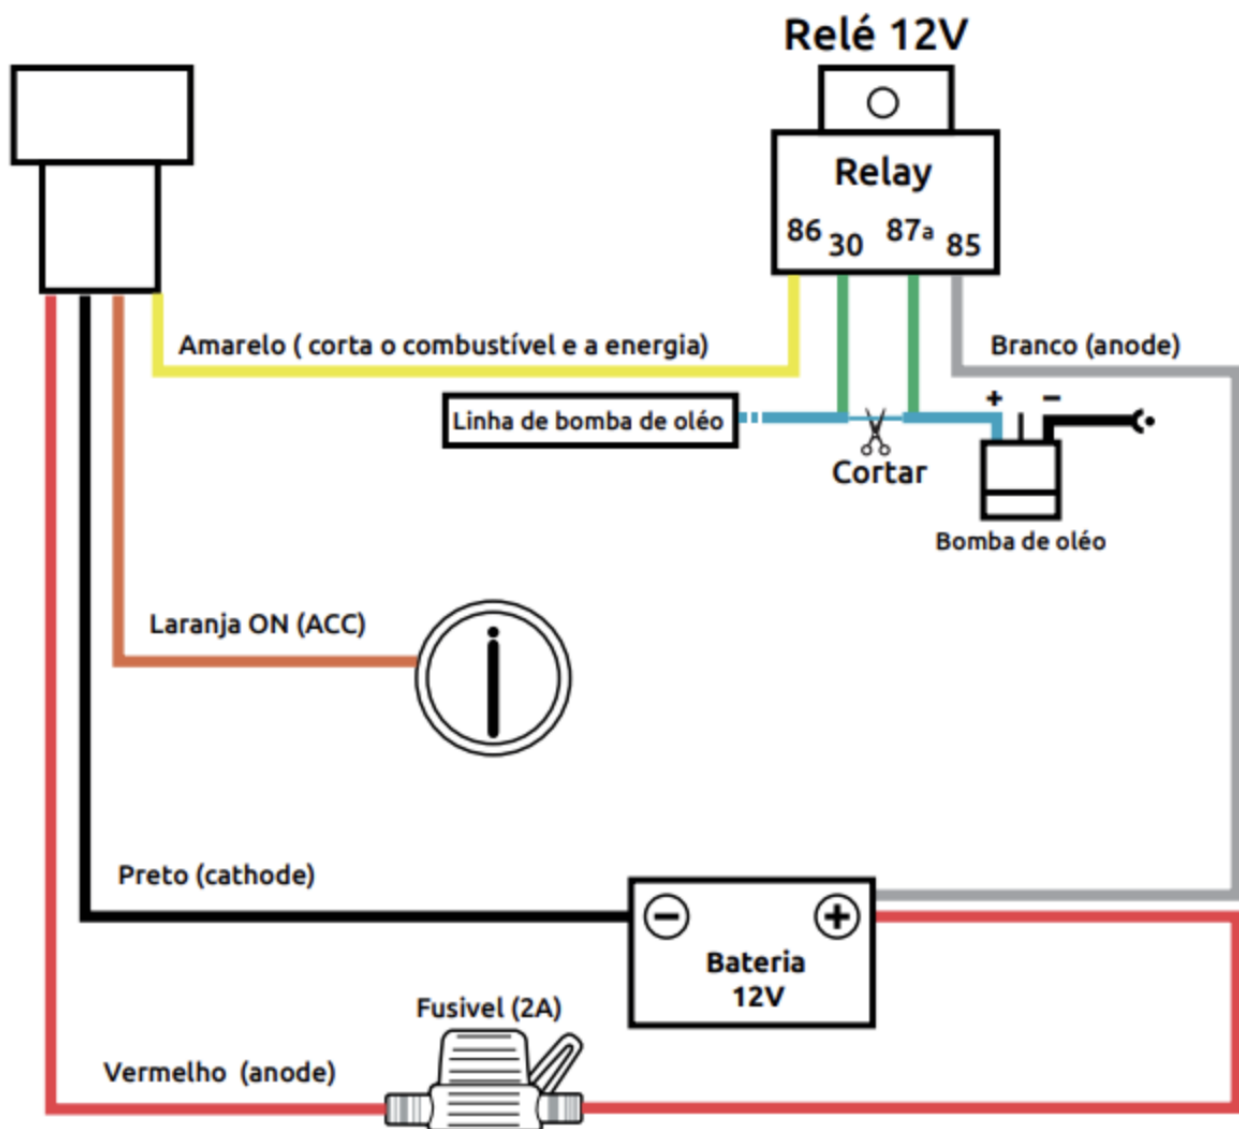

Revision #13

Created 13 October 2023 15:25:40 by Smartgps

Updated 24 June 2024 11:25:54 by Smartgps